




User Guide | Guide de l'utilisateur

INSIGNIA™

26" LCD TV/DVD Combo
Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po

NS-LTDVD26-09CA





Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

Contents

Introduction	3
Safety information	5
Features	7
Accessories	7
Front	7
Back	7
Remote	8
Installing remote control batteries	8
Using the remote control	9
Setting up your TV	10
Connecting an antenna, cable TV, or satellite TV	10
Connecting a standard video device	10
Connecting a component video device	11
Connecting digital audio output	11
Connecting a computer	12
Using the basic controls	12
Turning the TV on and off	12
Adjusting the volume	12
Changing the video mode	12
Using your TV	12
Selecting the TV signal source	12
Changing channels	13
Using the on-screen menus	13
Memorizing channels	13
Changing the channel settings	13
Manually showing or hiding channels	13
Labeling a channel	14
Adjusting picture settings	14
Adjusting audio settings	14
Adjusting advanced settings	15
Setting the parental controls	15
Adjusting OSD settings	19
Adjusting the PC settings	19
PC input signal chart	19
Changing your computer's video resolution	20
Using the DVD player	20
Playing a DVD	20
Playing an audio CD	20
Using DVD repeat play	20
Using CD repeat play	20
Using a DVD title menu	21
Using a DVD menu	21
Searching for a DVD title or chapter	21
Searching for a specified time on a DVD	21
Searching for a specific track on a CD	21
Searching for a specified time on a CD track	21
Changing the DVD audio language	21
Turning DVD subtitles on and off	22
Selecting the subtitle language	22
Changing the DVD display mode	22
Turning the screen saver on and off	23
Using DVD last memory	23
Setting up DVD speaker output	24
Setting up DVD Dolby Digital	24
Using the DVD equalizer	25
Setting up DVD 3D sound	25
Setting DVD video options	26
Setting a DVD parental password	26
Changing DVD preferences	27
Maintaining your TV	27
Troubleshooting	28
Specifications	28
One-Year Limited Warranty	31
Français	33

Introduction

Congratulations on your purchase of a high-quality Insignia product. Your NS-LTDVD26-09CA represents the state of the art in television and DVD player design, and is designed for reliable and trouble-free performance.

INSIGNIA™

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

CHILD SAFETY

**It makes a difference how and where you use
your flat panel display**

**As you enjoy your new product, keep
these safety tips in mind**

The issue

The home theater entertainment experience is a growing trend, and larger TVs are popular purchases. However, TVs are not always supported on the proper stands or installed according to the manufacturer's recommendations. We and the consumer electronics industry are committed to making home entertainment enjoyable and safe.

TVs that are inappropriately placed on dressers, bookcases, shelves, desks, speakers, chests, or carts may fall over and cause injury.

Tune into safety

- One size of TV stand does **not** fit all. Use only a TV stand rated for the weight of your TV.
- Carefully read and understand all enclosed instructions for proper use of this product.
- Don't let children climb on or play with entertainment system furniture and TVs.
- Don't place TVs on furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- Remember that children can become excited while watching a program, especially on a "larger-than-life" TV. Make sure that you place or install the TV where it cannot be pushed, pulled over, or knocked down.
- Make sure that you route all cords and cables so that they cannot be pulled or grabbed by curious children.



Wall mounting

If you decide to wall mount your TV, remember:

- One size of wall mount does **not** fit all. Use only a wall mount rated for the weight of your TV and that has been recommended by this TV manufacturer, listed in this manual, or otherwise listed by an independent laboratory (such as UL, CSA, or ETL) as suitable for your TV.
- Follow all instructions supplied by the TV and wall mount manufacturers.
- If you have any doubts about your ability to safely wall mount your TV, get help from a professional installer.
- Make sure that the wall where you are mounting the TV is appropriate. Some wall mounts are not designed to be mounted to walls backed with steel studs or cinder blocks. If you are unsure, ask a professional installer.
- TVs can be heavy. At least two people are required for safe wall mount installation.



Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

INSIGNIA™

Safety information

**Warning**

To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose your TV to rain or moisture.

Caution

To prevent electric shock, match the wide blade on the power cord plug to the wide slot on an electric outlet. If the plug does not fit, consult a licensed electrician to replace the obsolete outlet. Do not modify the power cord plug, or you will defeat this safety feature.



This symbol indicates that dangerous voltage constituting a risk of electric shock is present within your TV. This label is located on the back of your TV.



This symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying your TV.

Laser safety

Your TV employs a laser. Only a qualified service person should remove the cover or attempt to service your TV because of possible eye injury.

Warnings

- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- Visible and invisible laser radiation is present when open and interlock defeated.
- Do not stare into beam.
- The laser is located inside, near the deck mechanism.
- The apparatus shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Always place the TV on the floor or a sturdy, level, stable surface that will support the weight of the unit.
- Installing the TV requires special skill that should only be performed by qualified service personnel.
- Customers should not attempt to do the work themselves. Insignia bears no responsibility for improper mounting or mounting that results in accident or injury.

Caution

The AC power plug is used as the disconnect device, so the AC power plug shall always remain readily operable.

Read instructions

Read all of the safety and operating instructions before you use your TV.

Retain instructions

Retain safety and operating instructions for future reference.

Follow warnings and instructions

Follow all warnings on your TV and in the operating instructions. Follow all operating and use instructions.

Water and moisture

Do not use your TV near water. For example, do not use it near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

Cleaning

Unplug your TV before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use only a damp cloth to clean the exterior of your TV.

Ventilation

Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation, reliable operation, and protection from overheating. These openings must not be blocked or covered. Do not block the openings by placing your TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface. Do not place your TV near or over a radiator or heat register. Do not place your TV in a built-in installation, such as a bookcase or rack, unless you provide correct ventilation or follow the manufacturer's instructions.

Heat

Make sure that your TV is located away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

Grounding or polarization

Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a grounding prong. The wide blade or grounding prong are provided for your safety. If the plug does not fit, contact an electrician to replace the obsolete outlet.

Power cord protection

Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from your TV.

Attachments

Use only attachments recommended by Insignia.

Stand

Do not place your TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. Your TV may fall, causing serious personal injury and serious damage to your TV. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with your TV. If you mount your TV to the wall, follow the manufacturer's instructions and use a mounting accessory recommended by the manufacturer. Your TV and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause your TV and cart combination to overturn.





Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

Lightning

For added protection for your TV's receiver during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the power outlet and disconnect the antenna or cable system. This helps prevent damage to your TV from lightning and power line surges.

Servicing

Do not attempt to service your TV yourself because opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

Replacement parts

When replacement parts are required, make sure that the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, personal injury, or other hazards.

Overloading

Do not overload power outlets and extension cords because this can result in a risk of fire or electric shock.

Object and liquid entry

Never push objects of any kind into your TV through openings because objects may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on your TV.

Damage requiring service

Unplug this TV from the power outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
- If liquid has been spilled or objects have fallen into your TV.
- If your TV has been exposed to rain or water.
- If your TV does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions because incorrect adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore your TV to its normal operation.
- If your TV has been dropped or damaged in any way.
- When your TV exhibits a distinct change in performance.

Safety check

After completing any service or repair to this TV, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that your TV is in correct operating condition.

Power source

Operate your TV only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your TV dealer or local power company.

Screen protection


Your TV's screen is made of glass. Do not drop your TV or hit the glass screen. If the screen breaks, be careful of broken glass.

Non-active pixels

The LCD panel contains almost 3 million thin film transistors, which provide exceptionally sharp video quality. Occasionally, a few nonactive pixels may appear on the screen as a fixed blue, green, or red point. These non-active pixels do not adversely affect the performance of your TV, and are not considered defects.

Outdoor antenna grounding

If an outside antenna or cable system is connected to your TV, make sure that the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, provides information with respect to correct grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of the antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

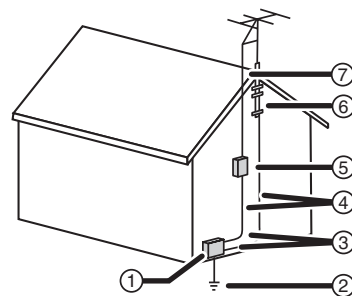

1	Electric service equipment
2	Power service grounding electrode system
3	Ground clamps
4	Grounding conductors
5	Antenna discharge unit
6	Grounding clamp
7	Antenna lead-in wire

Note to CATV system installer

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for correct grounding and in particular, specifies that the cable ground must be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

INSIGNIA™

End of life directives

Your new TV contains materials which can be recycled and reused. At the end of your TV's life, specialized companies can dismantle the discarded TV to concentrate the reusable materials and to minimize the amount of materials to be disposed of. Dispose of your old TV according to local regulations.

Features

Accessories


Make sure that the following accessories are provided in the packaging:

- Power cord
- Remote control and batteries
- User manual


#	Item	Description
9	IR sensor	Receives signals from the remote control. Do not block.
10	MENU button	Press to open the TV menu.
11	INPUT button	Press to select the AV signal input. You can select TV, AV1, AV2, S-Video, YPBPR, DVD, HDMI, or PC.
12	Volume+/- buttons	Press to adjust the volume.
13	CH+/- buttons	Press to change the channel.
14	POWER button	Press to turn your TV combo on or off or press to leave standby mode.

Back

Front

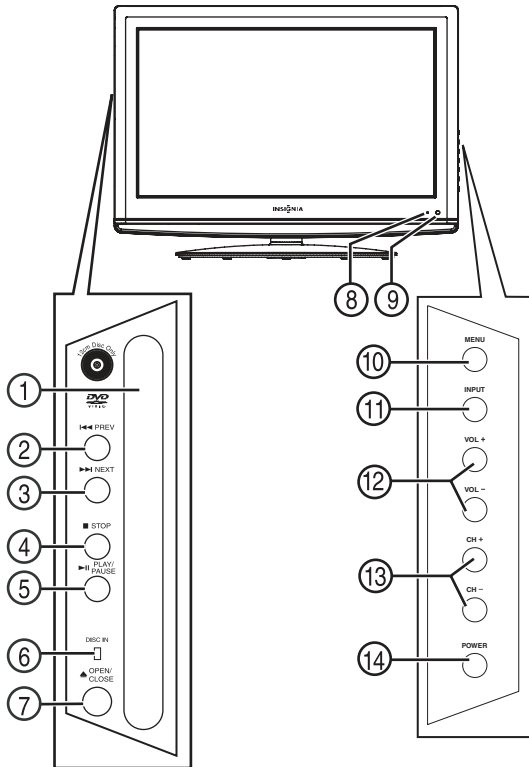

#	Item	Description
1	Disc slot	Insert a DVD or CD to change to DVD mode and play the disc.
2	PREV button	Press to skip to the previous chapter or track.
3	NEXT button	Press to skip to the next chapter or track.
4	STOP button	Press to stop disc playback.
5	PLAY/PAUSE button	Press to change to DVD mode and begin and pause the DVD or CD playback.
6	Disc In indicator	When lit, indicates a DVD or CD is loaded into the disc slot.
7	OPEN/CLOSE button	Press to eject the disc in the disc slot.
8	Power/Standby indicator	Lights when your TV is plugged into a power outlet. When your TV is on, the indicator is blue. When your TV is in standby mode, the indicator is red.

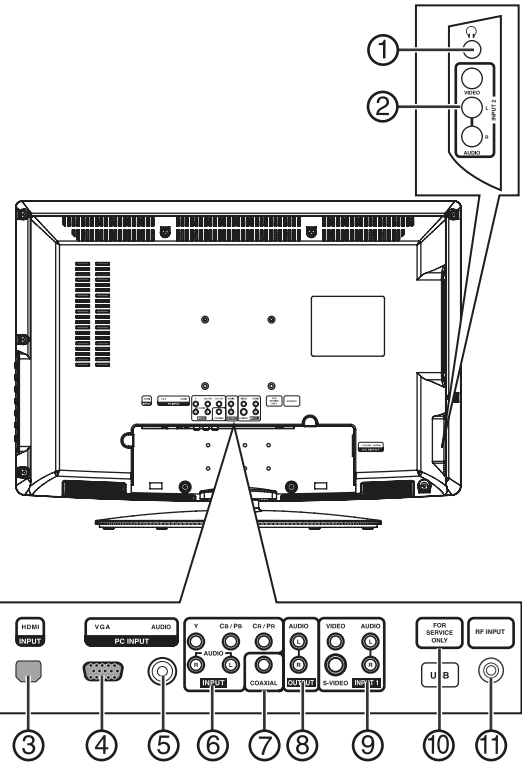


#	Description
1	PHONES (headphone jack)
2	INPUT2 (VIDEO and L/R AUDIO INPUT)
3	HDMI INPUT
4	VGA PC INPUT
5	AUDIO PC INPUT
6	INPUT (Y, Cb/Pb, Cr/Pr, AUDIO L, and AUDIO R)
7	COAXIAL (digital audio) output
8	AUDIO OUTPUT
9	INPUT1 (S-VIDEO, VIDEO, and L/R AUDIO INPUT)
10	UPGRADE jack (For service only)
11	RF INPUT

INSIGNIA™

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

Remote

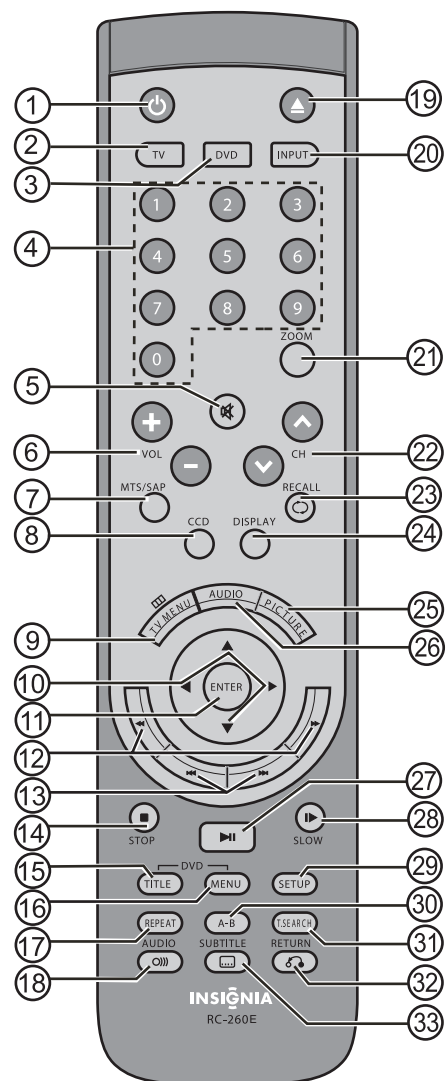


#	Button	Description
13	⏮ (Skip reverse) ⏭ (Skip forward)	Press to skip to the previous chapter or track. Press to skip to the next chapter or track.
14	STOP ■	Press to stop DVD or CD playback.
15	DVD TITLE	Press to open the DVD title menu.
16	DVD MENU	Press to open the DVD menu.
17	REPEAT	Press to repeat a section of a DVD or CD.
18	AUDIO	Press to change the DVD audio language.
19	▲ (Open)	Press to eject the disc from the disc slot.
20	INPUT	Press to open the source input menu.
21	ZOOM	Press to change the zoom mode.
22	CH ∇/▲	Press to change the channel.
23	RECALL	Press to return to the previous channel.
24	DISPLAY	Press to display information about the input source.
25	PICTURE	Press to change the picture mode.
26	AUDIO	Press to change the sound mode.
27	⏸ (Play/Pause)	Press to play a DVD or CD. Press again to pause a DVD or CD.
28	⏩ (slow)	Press to slow forward or slow reverse a DVD.
29	SETUP	Press to open the DVD setup menu.
30	A-B	Press to create a playback loop.
31	T.SEARCH	Press to locate a point at which to start playback.
32	RETURN	Press to return to the previous menu.
33	SUBTITLE	Press to change the DVD subtitle language. Not available on some DVDs.

#	Button	Description
1	⏻ (power)	Press to turn your TV combo on or off or press to leave standby mode.
2	TV	Press to change to TV mode.
3	DVD	Press to change to DVD mode.
4	Number buttons	Press to enter channel numbers, DVD chapters, or CD track numbers.
5	MUTE	Press to mute the sound. Press again to restore the sound.
6	VOL +/-	Press to adjust the volume.
7	MTS/SAP	Press to select Stereo, Mono, or SAP mode.
8	CCD	Press to select the closed caption mode while in TV mode.
9	TV MENU	Press to open the on-screen TV menu.
10	⏪, ⏩, ▲, ▼	Press to navigate the on-screen menus.
11	ENTER	Press to confirm your selections.
12	⏮ (Fast reverse) ⏭ (Fast forward)	Press to search backward on a DVD or CD. Press to search forward on a DVD or CD.


Installing remote control batteries

To install the remote control batteries:

- 1 Remove the battery cover.

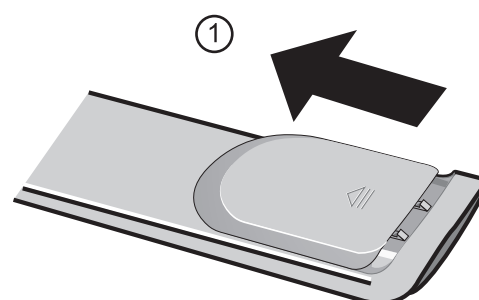

- 2** Insert two AAA batteries into the battery compartment. Make sure that you match the + and – symbols on the batteries with the + and – symbols in the battery compartment.

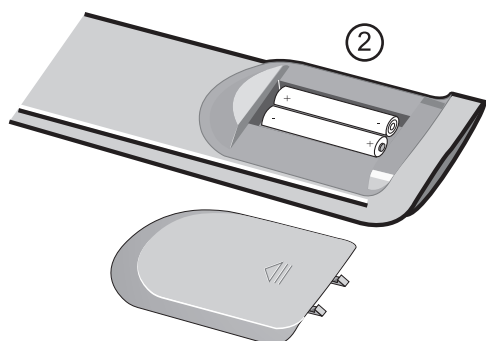


- 3** Replace the cover.

Notes

- Do not mix batteries of different types.
- Do not mix old and new batteries.
- Remove batteries when the charge is depleted.
- Battery chemicals can cause a rash. If the batteries leak, clean the battery compartment with a cloth. If chemicals touch your skin, wash immediately.
- If the remote control is not going to be used for an extended period of time, remove the batteries.

Using the remote control**To use the remote control:**

- Point the remote control directly at your TV, within a 60° angle horizontally (30° to either side), and within 30° vertically of the remote control sensor on the front of your TV and within 26.25 feet (8 m) of your TV.

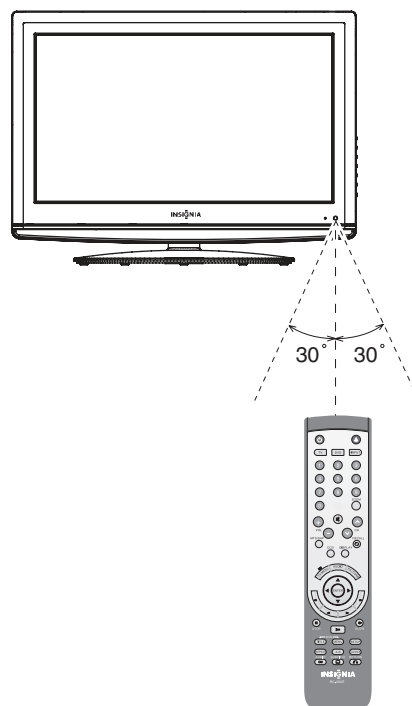**Caution**

Do not expose the remote control to liquids, direct sunlight, or shock. Do not mix batteries of different types.

Notes


- Objects between the remote control and the remote control sensor may block the remote control signal.
- The range of the remote control may be diminished if direct sunlight or other strong light is shining on the remote control sensor. In this case, change the angle of the lighting, move your TV, or operate the remote control closer to the remote control sensor.

INSIGNIA™

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

Setting up your TV

Connecting an antenna, cable TV, or satellite TV

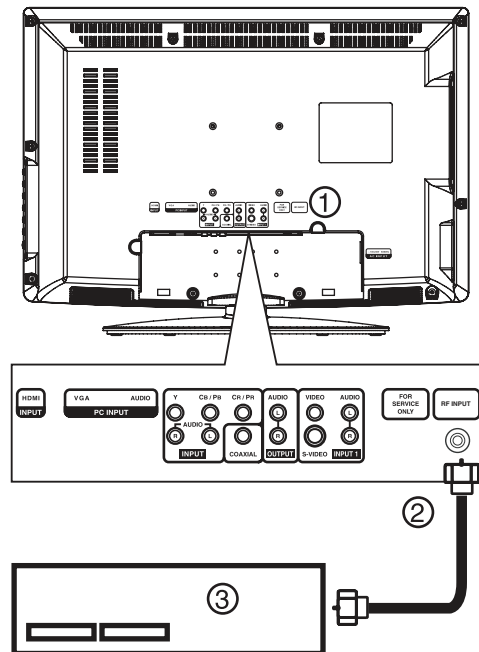


To connect an external antenna, cable TV, or satellite TV:

- 1 Remove the port cover from the back of your TV (1).
- 2 Plug the antenna cable (2) from an antenna, cable TV, or satellite receiver (3) to the **RF INPUT** jack on your TV.
- 3 Replace the port cover on the back of your TV.
- 4 Turn on your TV.
- 5 Press **INPUT**, then press ▲/▼ to select **TV**.

Connecting a standard video device

Note

Your TV supports multiple video source inputs. For temporary or easy-access video connections, use the side jacks (AV2). For more permanent connections, use the rear jacks (AV1).

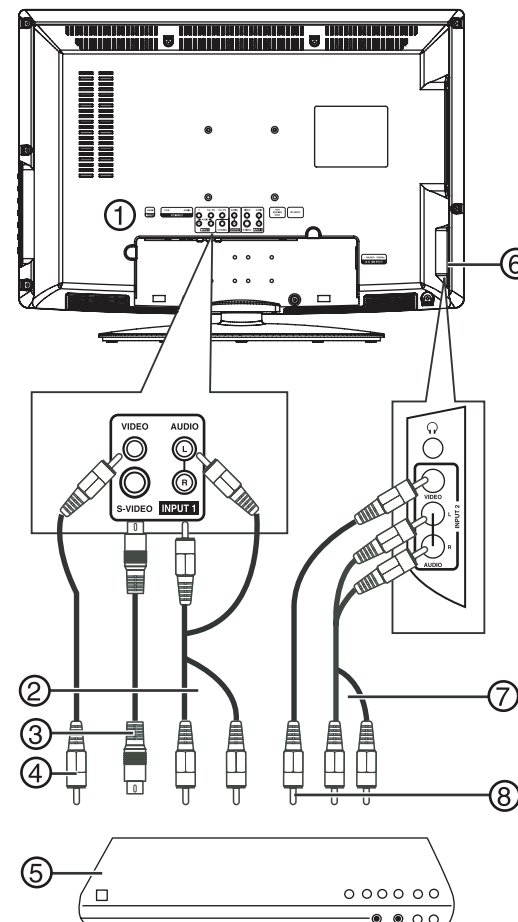

To connect a standard video device to the AV1 INPUT jacks:


- 1 Remove the port cover (1) from the back of your TV.
- 2 Plug an RCA video cable (4) into a standard video source (5) and into the **VIDEO** jack on the back of your TV.
- 3 Plug the RCA audio cables (2) into the video device's audio output jack and into the upper **AUDIO L** and **AUDIO R** jacks on the back of your TV.
- 4 Turn on your TV.
- 5 Press **INPUT**, then press ▲/▼ to select **AV1**.

To connect a standard video device to the AV2 INPUT jacks:

- 1 Remove the port cover (1) from the back of your TV.
- 2 Plug an RCA video cable (8) into a standard video source (5) and into the **VIDEO** jack on the side of your TV.
- 3 Plug the RCA audio cables (7) into the video device's audio output jack and into the upper **AUDIO L** and **AUDIO R** jacks (6) on the side of your TV.
- 4 Turn on your TV.
- 5 Press **INPUT**, then press ▲/▼ to select **AV2**.

To connect a standard S-Video device to AV1 INPUT jacks:


- 1 Remove the port cover (1) from the back of your TV.
- 2 Plug an S-Video cable (3) into the S-Video out jack on an S-Video device (5) and into the **S-VIDEO** jack (1) on the back of your TV.
- 3 Plug RCA audio cables (2) into the S-Video device audio output jacks and into the **AUDIO L** and **AUDIO R** jacks on the back of your TV.
- 4 Turn on your TV.
- 5 Press **INPUT** and $\blacktriangle/\blacktriangledown$ to select **S-Video**.

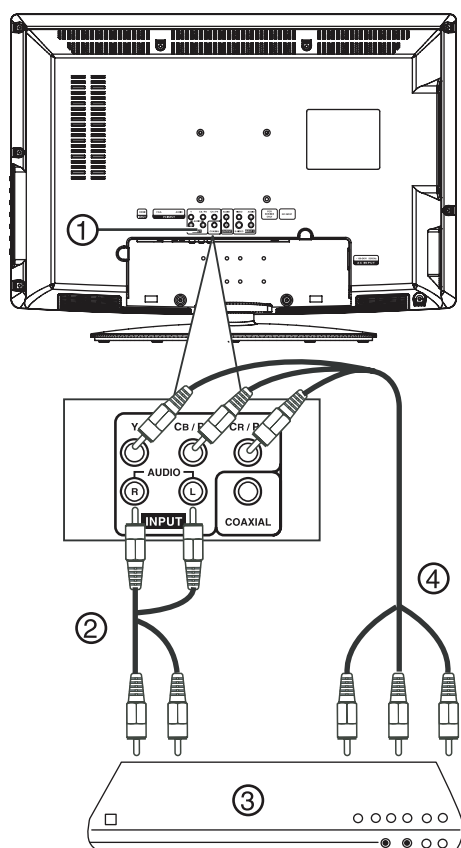Connecting a component video device

To connect a progressive-scan or HDTV video source to Y/Pb/Pr jacks:

- 1 Remove the port cover (1) from the back of your TV.
- 2 Plug a component video cable (4) into the progressive-scan or HDTV video device (3) and into the **Y/Pb/Pr** jacks (1) on the back of your TV.
- 3 Plug the RCA audio cables (2) into the audio out jacks on progressive-scan or HDTV video device and into the lower **AUDIO L** and **AUDIO R** jacks on the back of your TV.
- 4 Turn on your TV.
- 5 Press **INPUT**, then press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ to select **YPBPR**.

Connecting digital audio output

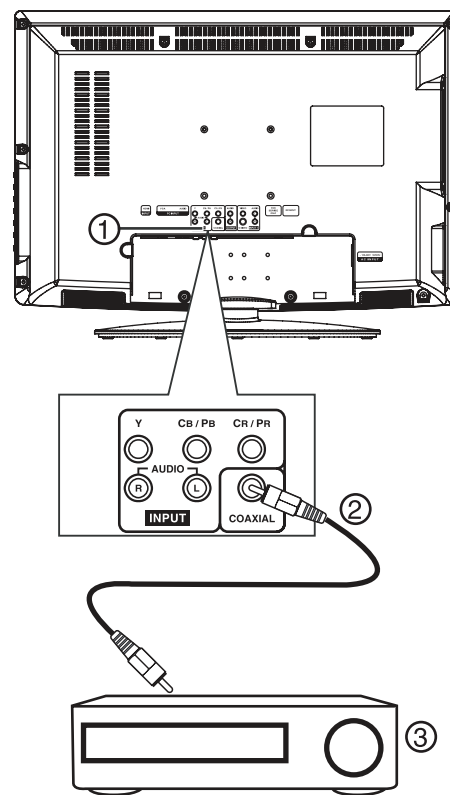You can connect your TV audio output to a digital amplifier.



To connect to a digital audio amplifier:

- 1 Remove the port cover from the back of your TV.
- 2 Plug a coaxial cable (2) into the amplifier (3) and into the **COAXIAL** jack (1) on the back of your TV.

INSIGNIA™

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

Connecting a computer

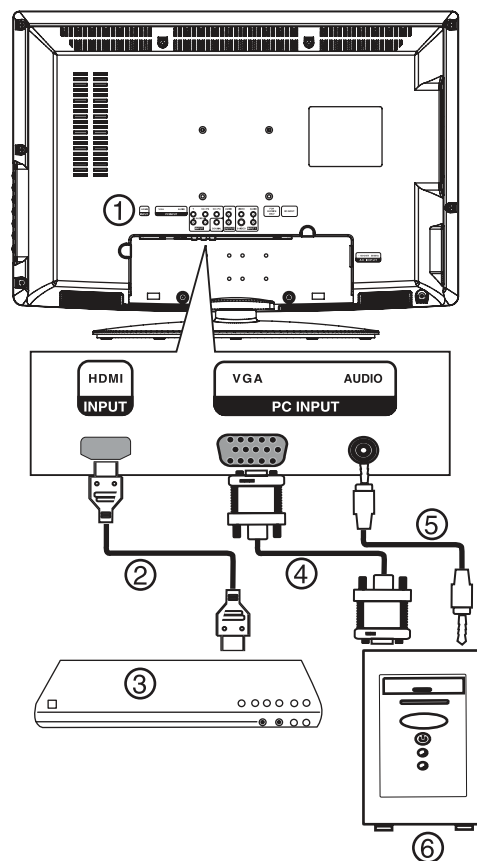

To connect a computer using VGA:

- 1 Remove the port cover (1) from the back of your TV.
- 2 Plug a VGA cable (4) into the VGA port on the computer (6) and into the **VGA INPUT** port on the back of your TV.
- 3 Plug an audio cable (5) into the audio jack on the computer (6) and into the **AUDIO VGA INPUT** port on the back of your TV.
- 4 Turn on your TV.
- 5 Press **INPUT**, then press ▲/▼ to select **PC**.

To connect to a computer or other HDMI device using the HDMI jack:

- 1 Remove the port cover from the back of your TV (1).
- 2 Plug an HDMI cable (2) into the HDMI port on the HDMI device (3) and into the **HDMI INPUT** port on the back of your TV.
- 3 Turn on your TV.
- 4 Press **INPUT**, then press ▲/▼ to select **HDMI**.

Note

When the computer goes into standby mode, your TV turns off. If your TV does not turn on when you "wake" your computer, press **POWER** on your TV or remote control.

Using the basic controls

Turning the TV on and off

To turn your TV on and off:

- 1 Press **POWER** on the side of your TV or on the remote control. The **POWER/STANDBY** indicator turns blue.
- 2 To turn off your TV, press **POWER** again. The **POWER/STANDBY** indicator turns red.

Adjusting the volume

You can adjust the volume using the controls on your TV's side panel or the remote control.

To adjust the volume:

- 1 Press **VOL+** or **VOL-** to increase or decrease the volume.
- 2 Press **MUTE** to mute the sound, then press again to restore the sound.

Changing the video mode

Your TV supports multiple video modes.

To select the video mode:


- Press **INPUT** one or more times to select the video mode, then press **ENTER**. You can select:
 - **TV**
 - **AV1**
 - **AV2**
 - **S-Video**
 - **YPBPR**
 - **DVD**
 - **HDMI**
 - **PC (VGA)**

Using your TV

Selecting the TV signal source

To select the TV signal source:

- 1 Press **TV MENU**, then press ◀/▶ to highlight the **CHANNEL** icon. The **CHANNEL** menu opens.

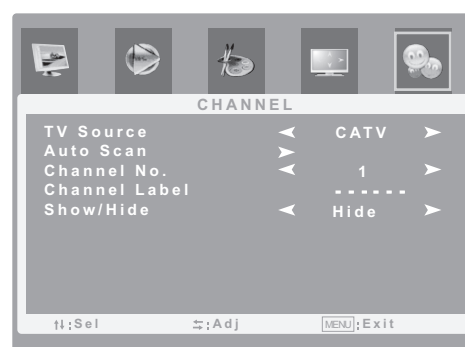

- 2 Press ▲/▼ or **ENTER** to enter the **CHANNEL** menu.
- 3 Press ▲/▼ to select **TV Source**, then press ◀/▶ to select **Air** or **CATV**.
 - **Air**-VHF/UHF channels.
 - **CATV**-Cable TV channels.
- 4 Press **TV MENU** one or more times to close the menu.

Changing channels

To change channels:

- Press the **CH+** or **CH-** on the side of your TV or the **CH** \wedge or **CH** \vee on the remote control.

To enter a channel number directly:

- Press the number buttons on the remote control.

To go to the previous channel:

- Press **RECALL**.

Using the on-screen menus

Use your remote control to navigate in the on-screen menus.

To use the on-screen menus:


- Press **INPUT** on the remote control to select the video source.
- Press **TV MENU** on the remote control. The on-screen menu appears.
- Press $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ to highlight the **PICTURE**, **AUDIO**, **ADVANCED**, **OSD**, or **CHANNEL** icon, then press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ or **ENTER** to enter the menu.
- Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ to highlight a setting, then press $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ to change the setting.
- Press **TV MENU** to close the menu.

Memorizing channels

To select channels with the **CH** buttons, your TV first needs to memorize the channels. When your TV memorizes channels, it scans for channels with signals, then stores the channel information into memory.

To automatically memorize channels:

- Press **TV MENU** on the remote control, then press $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ to highlight the **CHANNEL** icon. The **CHANNEL** menu opens.

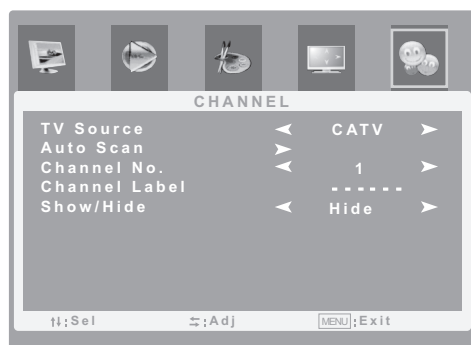


- Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ or **ENTER** to enter the **CHANNEL** menu.
- Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ to select **Auto Scan**, then press $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ or **ENTER** to start the auto scan. Your TV combo scans for and memorizes all channels available in your area.
- To stop the auto search, press **TV MENU**. When auto search is finished, the channel changes to the first channel in the memorized channel list.

Changing the channel settings

To change the channel settings:

- Press **TV MENU** on the remote control, then press $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ to highlight the **CHANNEL** icon. The **CHANNEL** menu opens.

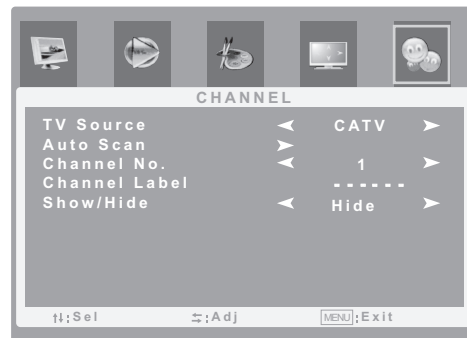


- Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ or **ENTER** to enter the **CHANNEL** menu.
- Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ to select one of the following options, then press $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ to change the setting. You can select:
 - TV Source**—Air or CATV.
 - Auto Scan**—For more information, see “Memorizing channels” on page 13.
 - Channel No.**—Press $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ to select the previous or next channel.
 - Channel Label**—For more information, see “Labeling a channel” on page 14.
 - Show/Hide**—For more information, see “Manually showing or hiding channels” on page 13.
- Press **TV MENU** one or more times to close the menu.

Manually showing or hiding channels

To manually show or hide a channel:

- Tune your TV to a channel you want to add or erase using the number buttons.
- Press **TV MENU** on the remote control, then press $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ to highlight the **CHANNEL** icon. The **CHANNEL** menu opens.

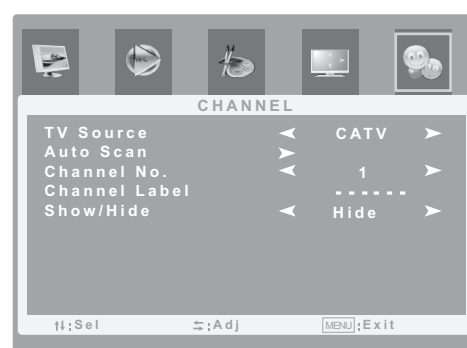

- Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ or **ENTER** to enter the **CHANNEL** menu.
- Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ to select **Show/Hide**, then press $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ to highlight **Show** or **Hide**.
- Press **TV MENU** one or more times to close the menu.


INSIGNIA™

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

Labeling a channel

To label a channel:

- 1 Tune your TV to a channel you want using the number buttons.
- 2 Press **TV MENU** on the remote control, then press **◀/▶** to highlight the **CHANNEL** icon. The **CHANNEL** menu opens.

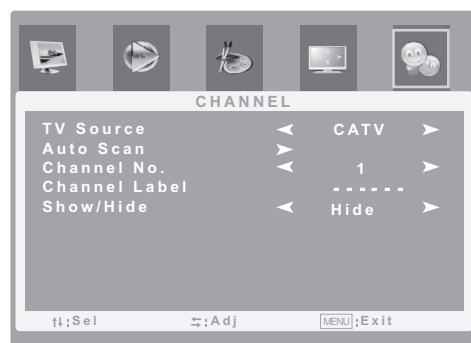

- 3 Press **▲/▼** or **ENTER** to enter the **CHANNEL** menu.
- 4 Press **▲/▼** to select **Channel Label**, then press **▶**.
- 5 Press **◀/▶** to move the cursor, then press **▲/▼** one or more times to select each character for the channel label.
- 6 Press **TV MENU** one or more times to close the menu.

- 3 Press **▲/▼** to select one of the following settings, then press **◀/▶** to change the setting. You can select:

- **Picture Mode**—**Standard**, **Dynamic**, **Soft**, or **Personal**.
- **Contrast**
- **Brightness**
- **Tint**
- **Color**
- **Sharpness**
- **Color Mode**—**Cool**, **Normal**, or **Warm**. In PC mode, when Color Mode is highlighted, press **◀/▶** or **ENTER** to open the Color Mode sub-menu.
 - **Color Mode**—**Warm**, **Cool**, **User**, or **Normal** (PC mode only). When Color Mode is set to User, the following settings are available:
 - **USER-R**—(Red setting)
 - **USER-G**—(Green setting)
 - **USER-B**—(Blue setting)
- **Zoom Mode**—**Wide**, **Cinema**, **Normal**, or **Zoom** (Only Wide and Normal are available in PC mode).
- **3DNR**—**Standard**, **Strong**, **Auto**, **Off**, or **Weak**. If your TV is operating in an area where only weak signals are available, selecting one of these noise reduction settings may improve reception.

- 4 Press **TV MENU** one or more times to close the menu.

Adjusting picture settings


To adjust picture settings:

- 1 Press **TV MENU** on the remote control, then press **◀/▶** to highlight the **PICTURE** icon. The **PICTURE** menu opens.

PC Mode



TV Mode

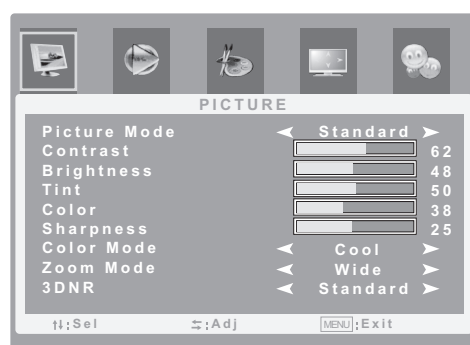


- 2 Press **▲/▼** or **ENTER** to enter the **PICTURE** menu.

Adjusting audio settings

To adjust audio settings:

- 1 Press **TV MENU** on the remote control, then press **◀/▶** to highlight the **Audio** icon. The **Audio** menu opens.

PC Mode

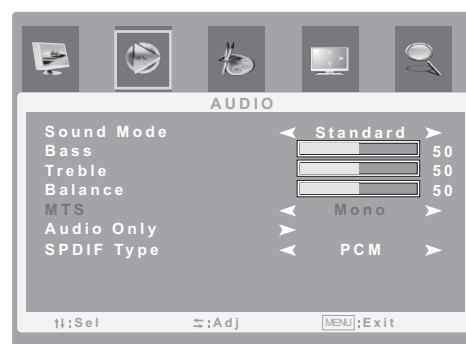

TV Mode





- 2 Press **▲/▼** or **ENTER** to enter the **Audio** menu.

- 3 Press **▲/▼** to select one of the following settings, then press **◀/▶** to change the setting. You can select:
 - **Sound Mode**—**Standard**, **Movie**, **Music**, **Sports**, or **Personal**.
 - **Bass**
 - **Treble**
 - **Balance**
 - **MTS**—**Mono**, **Stereo**, or **SAP** (MTS is only available in TV mode).
 - **Audio Only**—When **Audio Only** is highlighted, press **◀/▶** or **ENTER**. The image disappears but the sound remains. Press any button to restore the image.
 - **SPDIF TYPE**—**PCM** or **Raw**.
- 4 Press **TV MENU** one or more times to close the menu.

Adjusting advanced settings

To adjust advanced settings:

- 1 Press **TV MENU** on the remote control, then press **◀/▶** to highlight the **ADVANCED** icon. The **ADVANCED** menu opens.

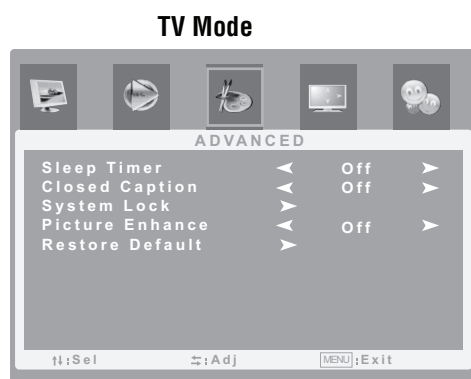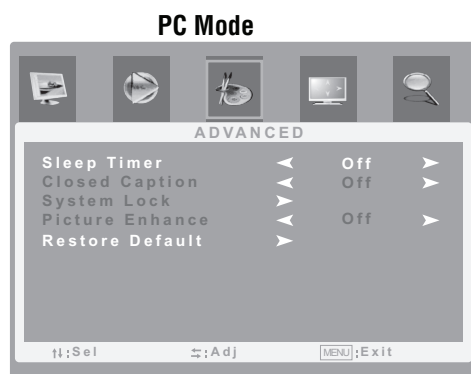

- 2 Press **▲/▼** or **ENTER** to enter the **ADVANCED** menu.
- 3 Press **▲/▼** to select one of the following settings, then press **◀/▶** to change the setting. You can select:
 - **Sleep Timer**—Select the sleep time you want.
 - **Closed Caption**—**Off**, **CC1**, **CC2**, **CC3**, **CC4**, **Text1**, **Text2**, **Text3**, or **Text4**.
 - **System Lock**—For additional information, see “Setting the parental controls” on page 15.
 - **Picture Enhance**—**Off** or **On**.


- **Restore Default**—Select this option, then press **◀/▶** or **ENTER** to restore your TV combo to the factory settings.

- 4 Press **TV MENU** one or more times to close the menu.

Setting the parental controls

To set the parental controls:


- 1 Press **TV MENU** on the remote control, then press **◀/▶** to highlight the **ADVANCED** icon. The **ADVANCED** menu opens.

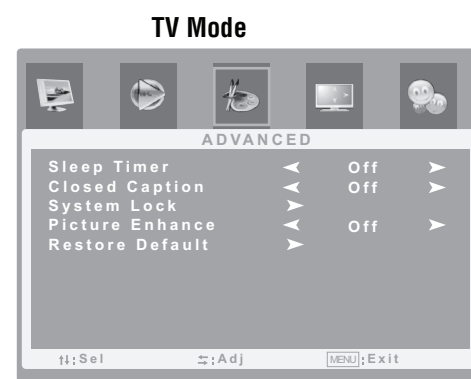

- 2 Press **▲/▼** or **ENTER** to enter the **ADVANCED** menu.
- 3 Press **▲/▼** to select **System Lock**, then press **◀/▶** or **ENTER**. The **Password** box opens.



- 4 Enter the password with the number buttons on the remote control (the default password is **0000**). The **System Lock** sub-menu opens.

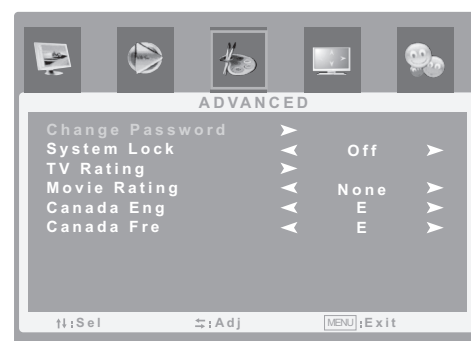

- 5 Press **▲/▼** to select one of the following settings, then press **◀/▶** to change the setting. You can select:
 - **Change Password**—For more information, see “Changing the password” on page 16.
 - **System Lock**—**On** or **Off**. (**TV Rating**, **Movie Rating**, **Canada Eng**, or **Canada Fre** are only available when **System Lock** is set to **On**.)
 - **TV Rating**—For more information, see “Setting the parental control level - TV ratings” on page 16.
 - **Movie Rating**—For more information, see “Setting parental control levels-Movie ratings” on page 16.

INSIGNIA™


Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

- **Canada Eng**—For more information, see “Setting the parental control level - Canadian English ratings” on page 18.
 - **Canada Fre**—For more information, see “Setting the parental control level - Canadian French ratings” on page 18.
- 6 Press **TV MENU** one or more times to close the menu.

Changing the password

To change the password:

- 1 Press **TV MENU** on the remote control, then press **◀/▶** to highlight the **ADVANCED** icon. The **ADVANCED** menu opens.

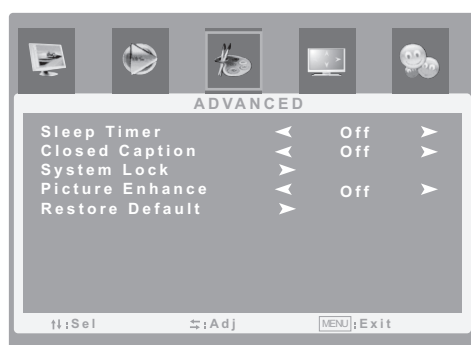

- 2 Press **▲/▼** or **ENTER** to enter the **ADVANCED** menu.
- 3 Press **▲/▼** to select **System Lock**, then press **◀/▶** or **ENTER**. The **Password** box opens.



- 4 Enter the password with the number buttons on the remote control (the default password is **0000**). The **System Lock** sub-menu opens.



- 5 Press **▲/▼** to select **Change Password**, then press **◀/▶** or **ENTER**. The **New Password** box opens.




- 6 Press the number buttons to input the new password. The **New Password** box opens again.
- 7 Press the number buttons to input the new password again. The password is changed.
- 8 Press **TV MENU** one or more times to close the menu.

Setting the parental control level - TV ratings

To set TV parental control levels:


- 1 Press **TV MENU** on the remote control, then press **◀/▶** to highlight the **ADVANCED** icon. The **ADVANCED** menu opens.

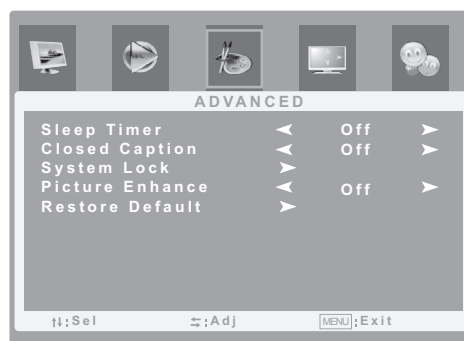


- 2 Press **▲/▼** or **ENTER** to enter the **ADVANCED** menu.
- 3 Press **▲/▼** to select **System Lock**, then press **◀/▶** or **ENTER**. The **Password** box opens.



- 4 Enter the password with the number buttons on the remote control (the default password is **0000**). The **System Lock** sub-menu opens.

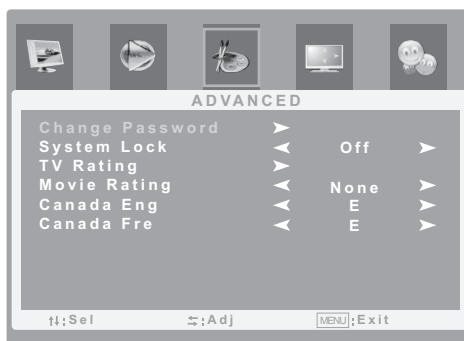

- 5 Press **▲/▼** to select **TV Rating**, then press **◀/▶** or **ENTER**. The **TV Rating** sub-menu opens.

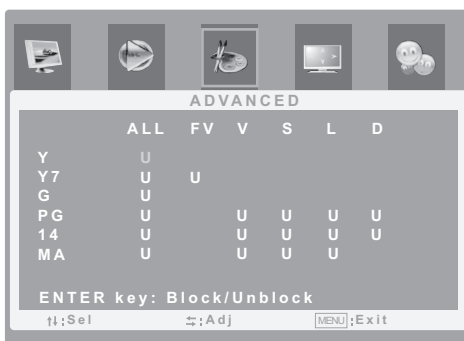

- 6 Press **▲/▼/◀/▶** to select the TV rating you want, then press **ENTER** to block or unblock the rating. **B** indicates the rating is blocked, **U** indicates the rating is unblocked.

TV Ratings are as follows:

Rating	Description
Y	All children
Y7	Children over seven years of age
G	General audiences
PG	Parental guidance suggested
14	Parents strongly cautioned
MA	Mature audiences only

Some of the age-based TV Parental Guidelines ratings also have content-based ratings.

Rating	Description
FV	Fantasy violence
L	Adult language
S	Sexual situations
V	Violence
D	Sexually suggestive dialog

- 7 Press **TV MENU** one or more times to close the menu.

Note

- If **System Lock** is not set to **On**, the configuration settings do not work.
- You can view blocked programs by entering the password. This temporarily switches off the parental lock. To reactivate the parental lock settings, turn off the TV. When the TV is turned on again, your parental lock settings are reactivated.

Setting parental control levels-Movie ratings

To set movie parental control levels:


- 1 Press **TV MENU** on the remote control, then press **◀/▶** to highlight the **ADVANCED** icon. The **ADVANCED** menu opens.



- 2 Press **▲/▼** or **ENTER** to enter the **ADVANCED** menu.
- 3 Press **▲/▼** to select **System Lock**, then press **◀/▶** or **ENTER**. The **Password** box opens.

Password - - - -

- 4 Enter the password with the number buttons on the remote control (the default password is **0000**). The **System Lock** sub-menu opens.

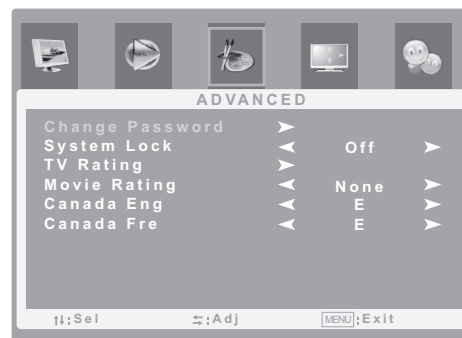

- 5 Press **▲/▼** to select **Movie Rating**, then press **◀/▶** to select the movie rating you want to block.

Movie Ratings are as follows:

Rating	Description
None	Not rated
G	General audiences
PG	Parental guidance suggested. Some material may not be suitable for children
PG13	Parental guidance strongly suggested. Some material may not be suitable for children under 13 years of age
R	Restricted. Not suitable for children under 17 years of age unless accompanied by a parent or guardian
NC17	Not suitable for children under 17 years of age
X	Adults only

- 6 Press **TV MENU** one or more times to close the menu.

Note

- If **System Lock** is not set to **On**, the configuration settings do not work.
- You can view blocked programs by entering the password. This temporarily switches off the parental lock. To reactivate the parental lock settings, turn off the TV. When the TV is turned on again, your parental lock settings are reactivated.


INSIGNIA™

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

Setting the parental control level - Canadian English ratings

To set Canadian English parental control levels:


- 1 Press **TV MENU** on the remote control, then press **◀/▶** to highlight the **ADVANCED** icon. The **ADVANCED** menu opens.

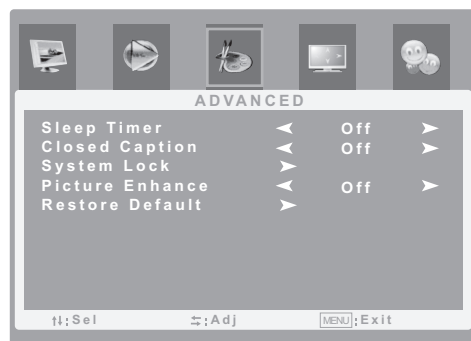

- 2 Press **▲/▼** or **ENTER** to enter the **ADVANCED** menu.
- 3 Press **▲/▼** to select **System Lock**, then press **◀/▶** or **ENTER**. The **Password** box opens.



- 4 Enter the password with the number buttons on the remote control (the default password is **0000**). The **System Lock** sub-menu opens.

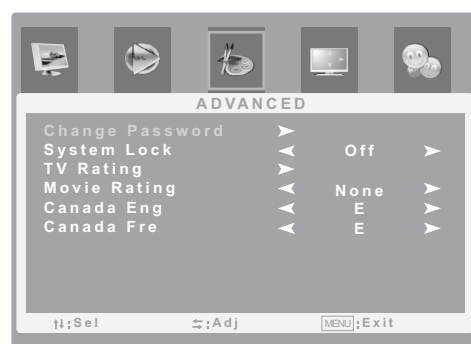

- 5 Press **▲/▼** to select **Canada Eng**, then press **◀/▶** to select the rating you want to block.

Canadian English MPAA Ratings are as follows:

Rating	Description
E	Not rated
C	Children
C8+	Children 8 years and above
G	General audience
PG	Parental guidance suggested
14+	14 years old and above
18+	Adult programming

- 6 Press **TV MENU** one or more times to close the menu.


Note

- If **System Lock** is not set to **On**, the configuration settings do not work.
- You can view blocked programs by entering the password. This temporarily switches off the parental lock. To reactivate the parental lock settings, turn off the TV. When the TV is turned on again, your parental lock settings are reactivated.

Setting the parental control level - Canadian French ratings

To set Canadian French parental control levels:


- 1 Press **TV MENU** on the remote control, then press **◀/▶** to highlight the **ADVANCED** icon. The **ADVANCED** menu opens.

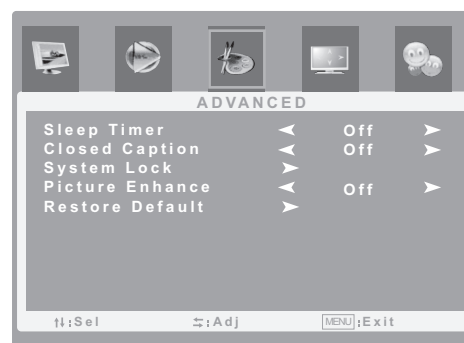

- 2 Press **▲/▼** or **ENTER** to enter the **ADVANCED** menu.
- 3 Press **▲/▼** to select **System Lock**, then press **◀/▶** or **ENTER**. The **Password** box opens.



- 4 Enter the password with the number buttons on the remote control (the default password is **0000**). The **System Lock** sub-menu opens.

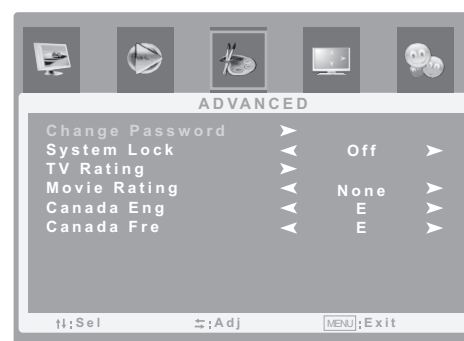

- 5 Press **▲/▼** to select **Canada Fre**, then press **◀/▶** to select the rating you want to block.

Canadian French Ratings are as follows:

Rating	Description
E	Not rated
G	Children
8ans+	Children 8 years and above
13ans+	Children 13 years and above
16ans+	Children 16 years and above
18ans+	Adult programming

- 6 Press **TV MENU** one or more times to close the menu.

Note


- If **System Lock** is not set to **On**, the configuration settings do not work.
- You can view blocked programs by entering the password. This temporarily switches off the parental lock. To reactivate the parental lock settings, turn off the TV. When the TV is turned on again, your parental lock settings are reactivated.

Adjusting OSD settings


To adjust advanced settings:

- 1 Press **TV MENU** on the remote control, then press **◀/▶** to highlight the **OSD** icon. The **OSD** menu opens.

PC Mode

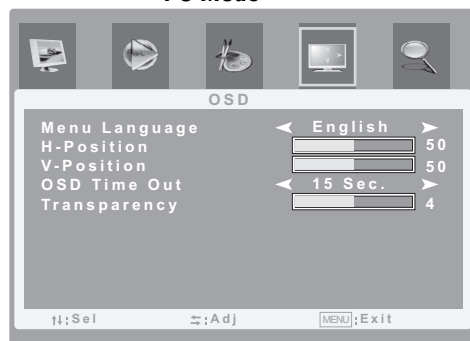

TV Mode

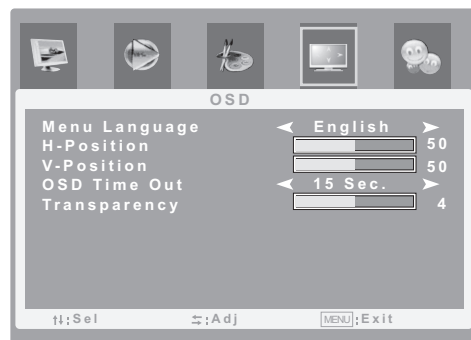

- 2 Press **▲/▼** or **ENTER** to enter the **OSD** menu.
- 3 Press **▲/▼** to select one of the following settings, then press **◀/▶** to change the setting. You can select:
- **Menu Language**—Select the language for the on-screen display. Choices include **English**, **French**, or **Spanish**.
 - **H-Position**—Adjusts the horizontal position of the OSD menu.


- **V-Position**—Adjusts the vertical position of the OSD menu.
- **OSD Time Out**—Adjusts the display time of the OSD menu.
- **Transparency**—Adjusts the transparency of the OSD menu.

- 4 Press **TV MENU** one or more times to close the menu.

Adjusting the PC settings

To adjust the settings for PC mode:

- 1 Press **TV MENU** on the remote control, then press **◀/▶** to highlight the **GEOMETRY** icon. The **GEOMETRY** menu opens.

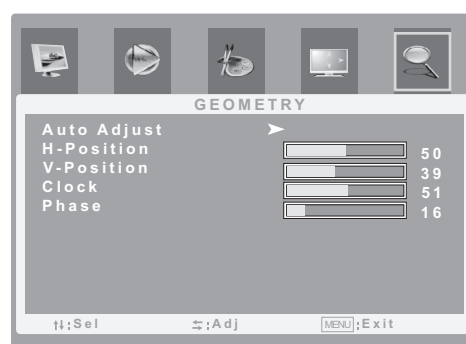

- 2 Press **▲/▼** or **ENTER** to enter the **GEOMETRY** menu.

- 3 Press **▲/▼** to select one of the following settings, then press **◀/▶** to change the setting. You can select:

- **Auto Adjust**—Press **◀/▶** or **ENTER** to activate Auto Adjust.
- **H-Position**
- **V-Position**
- **Clock**
- **Phase**

- 4 Press **TV MENU** one or more times to close the menu.

PC input signal chart

The following chart shows the suggested screen resolutions.

Format	Resolution	Freq. (Hz)
VGA	640 × 480	60
	720 × 400	70
SVGA	800 × 600	60
	800 × 600	72
XGA	1024 × 768	60
WXGA	1280 × 720	60
	1360 × 768	60

If your computer is using a video resolution other than those listed above, your TV displays "Unsupported." If this message appears, adjust your PC display to one of the above resolutions.

INSIGNIA™


Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

Changing your computer's video resolution

The following example shows Windows XP settings. Even if you use a different Windows operating system, the basic setup methods are similar. For changing video resolution on a Macintosh computer, refer to your Macintosh documentation.

To change your computer's video resolution:

- 1 Click **Start**, **Control Panel**, then double-click **Display**. The *Display Properties* dialog box opens.

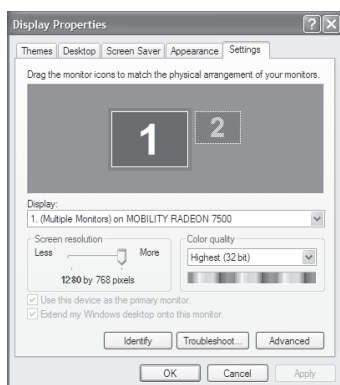

- 2 Click the **Settings** tab.
- 3 Change the screen resolution setting to a supported resolution (the ideal resolution for your TV is **1360 x 768**).
- 4 Click **OK**, then click **Yes** to save your changes.

Using the DVD player

Playing a DVD

To play a DVD:

- 1 Press **POWER** to turn on your TV.
- 2 Press **INPUT**, press to select **DVD**, then press **ENTER**. You can also press **DVD** on the remote control to select the DVD mode. The DVD startup screen appears on the screen.

Note
Playback starts automatically if a DVD is already loaded

- 3 Insert a DVD into the disc slot, with the label facing forward. The DVD player reads the DVD and displays the opening menu.
- 4 Press and to highlight a menu item, then press **ENTER**.
- 5 During playback:
 - Press (Play/Pause) to pause playback. Press it again to resume playback.
 - Press to fast-reverse, and press to fast-forward.
 - Press to skip to the previous chapter, or press to skip to the next chapter.
 - To play in slow motion (forward or reverse).

- To completely stop DVD playback, press **STOP** twice.
- 6 Press to remove the DVD.

Playing an audio CD

To play an audio CD:

- 1 Press **POWER** to turn on your TV.
- 2 Press **INPUT**, press to select **DVD**, then press **ENTER**. You can also press **DVD** on the remote control to select the DVD mode. The DVD startup screen appears on the screen.

Note
Playback starts automatically if a CD is already loaded

- 3 Insert a CD into the disc slot, with the label facing forward.
- 4 Press (Play/Pause). The tracks play in numerical order.
- 5 Press **STOP** to stop playback, or press (Play/Pause) to pause playback.
- 6 Press to remove the CD.

To select a specific track for playback:

- After you insert a CD and your TV finishes reading the disc, press the number buttons to enter the track number you want to play, then press **ENTER**.

TRACK08/20 00:00

Using DVD repeat play

You can repeat chapters, titles, or the entire DVD.

To use repeat play:

- 1 While the DVD is playing, press **REPEAT** to select what you want to repeat. You can select:
 - **CHAPTER** (repeats the current chapter)
 - **TITLE** (repeats the current title)
 - **ALL** (repeats the entire DVD)
- 2 To stop repeat playback, do one of the following:
 - Press **REPEAT** until **ALL** disappears from the screen.
 - Press **STOP** twice.
 - Eject the DVD.

Using CD repeat play

You can repeat tracks or the entire CD using repeat play.

To use repeat play:

- 1 While the CD is playing, press **REPEAT** to select what you want to repeat. You can select:
 - **ALL** (repeats the current CD)
 - **TRACK** (repeats the current track)
- 2 To stop repeat playback, do one of the following:

- Press **REPEAT** until **ALL** disappears from the screen.
- Press **STOP** twice.
- Eject the CD.

Using a DVD title menu

If a DVD has two or more titles and the DVD has a title menu, you can use this menu to select a title for playback.

To use a DVD title menu:

- 1 While the DVD is playing, press **DVD TITLE**.
- 2 Press **▲/▼** or **◀/▶** to select a title.
- 3 Press **ENTER**. Playback starts with the title you selected.

Using a DVD menu

If the DVD has a menu, you can use this menu to select features such as the subtitle or audio language.

To use a DVD menu:

- 1 While the DVD is playing, press **DVD MENU**.
- 2 Press **▲/▼** or **◀/▶** to select a feature, then press **ENTER**.
If another screen opens, repeat Step 2 and Step 3 to select a feature.

Searching for a DVD title or chapter

To search for a DVD title or chapter:

- 1 After inserting a DVD, press **T.SEARCH**. The following box opens.

TITLE 03/04 CHAPTER --/09

- 2 Press **◀/▶** to select a title, then press a number button for the title, then press **ENTER**.

TITLE --/04 CHAPTER 00/00

- 3 Repeat Step 2 and Step 3 to select a chapter number.

Searching for a specified time on a DVD

To search for a specified time on a DVD:

- 1 After inserting a DVD, press **T.SEARCH** one or more times until one of the following boxes opens.

TITLE 03/04 TIME --:--

CHAPTER 03/09 TIME --:--

- 2 Use the number buttons to enter the amount of time you want to skip on the DVD, then press **ENTER**.

Searching for a specific track on a CD

To search for a specific track:

- 1 After inserting a CD, press **T.SEARCH** one or more times until the following box opens.

TRACK --:17 00:00

- 2 Press a number button for the track, then press **ENTER**.

Searching for a specified time on a CD track

To search for a specified time on a CD track:

- 1 After inserting a CD, press **T.SEARCH** one or more times until one of the following boxes opens.

DISC GOTO --:--

TRACK GOTO --:--

- 2 Use the number buttons to enter the amount of time you want to skip on the track, then press **ENTER**.

Changing the DVD audio language

If a DVD has multiple audio languages, you can change the language.


To change the audio language:

- 1 Press **AUDIO**. The on-screen display (OSD) shows the current audio language.

INSIGNIA™

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

- 2 If multiple audio languages are available, press **AUDIO** to cycle through the available languages.

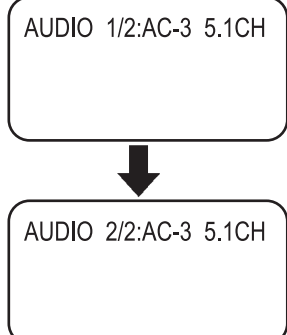

Note
This feature only works if the DVD was created with multiple audio languages. When you choose an audio language, you temporarily override the audio language setting.

Tip
The audio language can also be changed through the DVD player's main menu or the DVD's own audio settings.

- 5 Press **◀** one or more times to go back to the previous menu.
6 To close the menu, press **◀** to highlight the **Exit** icon, then press **ENTER**.

Selecting the subtitle language

If a DVD has subtitles, you can change the subtitle language displayed.

To change the subtitle language for the currently playing DVD:

- 1 Press **SUBTITLE** one or more times to cycle through the available subtitle languages.

SUBTITLE01/03:ENGLISH


- 2 To turn off subtitles, press **SUBTITLE** until **TURN OFF SUBTITLE** appears on the screen.


Note
Changing the subtitle language using this method only affects the DVD currently being played. When the DVD is removed or your TV is turned off, the subtitle language reverts to the language setting specified through the DVD player's main menu.

Tip
The subtitle language can also be changed through the DVD player's main menu or the DVD's own subtitle settings.


Turning DVD subtitles on and off

To turn subtitles on and off:

- 1 While your TV is in DVD mode, press **SETUP**. The **General Setup** icon  is highlighted.

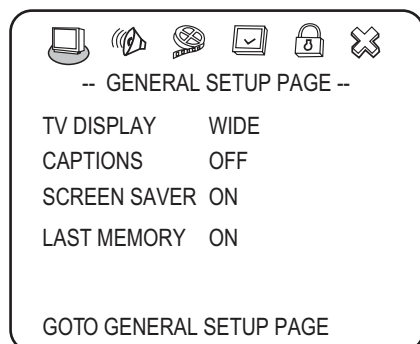


- 2 Press **ENTER**. The *General Setup Page* opens.

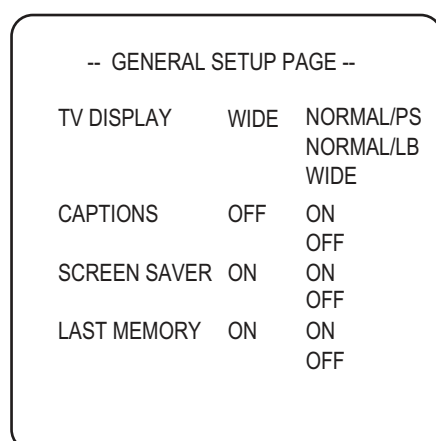


- 3 Press **▲/▼** to highlight **CAPTIONS**, then press **ENTER**.
4 Press **▲/▼** to highlight **ON** or **OFF**, then press **ENTER**.

Changing the DVD display mode

To change your TV's display mode:

- 1 While your TV is in DVD mode, press **SETUP**. The **General Setup** icon  is highlighted.

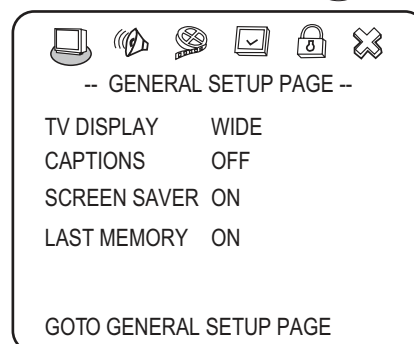

- 2 Press **ENTER**. The *General Setup Page* opens.

-- GENERAL SETUP PAGE --		
TV DISPLAY	WIDE	NORMAL/PS NORMAL/LB WIDE
CAPTIONS	OFF	ON OFF
SCREEN SAVER	ON	ON OFF
LAST MEMORY	ON	ON OFF

- 3 Press **▲/▼** to select **TV DISPLAY**, then press **ENTER**.
- 4 Press **▲/▼** to highlight the type of display you want, then press **ENTER**.
- **NORMAL/PS**



Widescreen images are shown on the screen, but with some parts automatically cut off the sides.

- **NORMAL/LB**



Widescreen images are shown on the screen with black bars on the top and bottom of the screen.

- **WIDE**




Widescreen images fill the entire screen.

- 5 Press **◀** one or more times to go back to the previous menu.
- 6 To close the menu, press **◀** to highlight the **Exit** icon, then press **ENTER**.

Turning the screen saver on and off

To turn the screen saver on and off:

- 1 While your TV is in DVD mode, press **SETUP**. The **General Setup** icon  is highlighted.

-- GENERAL SETUP PAGE --	
TV DISPLAY	WIDE
CAPTIONS	OFF
SCREEN SAVER	ON
LAST MEMORY	ON
GOTO GENERAL SETUP PAGE	

- 2 Press **ENTER**. The *General Setup Page* opens.

-- GENERAL SETUP PAGE --		
TV DISPLAY	WIDE	NORMAL/PS NORMAL/LB WIDE
CAPTIONS	OFF	ON OFF
SCREEN SAVER	ON	ON OFF
LAST MEMORY	ON	ON OFF

- 3 Press **▲/▼** to highlight **SCREEN SAVER**, then press **ENTER**.
- 4 Press **▲/▼** to highlight **ON** or **OFF**, then press **ENTER**.
- 5 Press **◀** one or more times to go back to the previous menu.
- 6 To close the menu, press **◀** to highlight the **Exit** icon, then press **ENTER**.

Using DVD last memory

Your TV can remember where a DVD stopped playing when your TV is turned off. When your DVD combo is turned on and you start DVD playback, playback resumes at the point where it stopped.

To use last memory:

- 1 While your TV is in DVD mode, press **SETUP**. The **General Setup** icon  is highlighted.

-- GENERAL SETUP PAGE --	
TV DISPLAY	WIDE
CAPTIONS	OFF
SCREEN SAVER	ON
LAST MEMORY	ON
GOTO GENERAL SETUP PAGE	

INSIGNIA™

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

- 2 Press **ENTER**. The *General Setup Page* opens.

-- GENERAL SETUP PAGE --		
TV DISPLAY	WIDE	NORMAL/PS NORMAL/LB WIDE
CAPTIONS	OFF	ON OFF
SCREEN SAVER	ON	ON OFF
LAST MEMORY	ON	ON OFF


- 3 Press **▲/▼** to highlight **LAST MEMORY**, then press **ENTER**.
- 4 Press **▲/▼** to highlight **ON** or **OFF**, then press **ENTER**.
- 5 Press **◀** one or more times to go back to the previous menu.
- 6 To close the menu, press **◀** to highlight the **Exit** icon, then press **ENTER**.

Setting up DVD speaker output

To set up speaker output:

- 1 While your TV is in DVD mode, press **SETUP**. The *Setup Menu* opens.

-- GENERAL SETUP PAGE --	
TV DISPLAY	WIDE
CAPTIONS	OFF
SCREEN SAVER	ON
LAST MEMORY	ON
GOTO GENERAL SETUP PAGE	

- 2 Press **◀/▶** to select the **Audio** icon , then press **ENTER**. The *Audio Setup Page* opens.

-- AUDIO SETUP PAGE --	
SPEAKER SETUP	
DOLBY DIGITAL SETUP	
CHANNEL EQUALIZER	
3D PROCESSING	
GO TO SPEAKER SETUP PAGE	

- 3 Press **▲/▼** to highlight **Speaker Setup**, then press **ENTER**. The *Speaker Setup Page* opens.

-- SPEAKER SETUP PAGE --		
DOWNMIX	STR	LT/RT STEREO
AUDIO SETUP		


- 4 Press **▲/▼** to highlight **DOWNMIX**, then press **ENTER**.
- 5 Press **▲/▼** to highlight **LT/RT** or **STEREO**, then press **ENTER**.
- **LT/RT**-On a disc recorded with a multichannel soundtrack, the output signal will be incorporated into the left and right channel.
 - **STEREO**-On a disc recorded with a multichannel soundtrack, the output signal will be incorporated into stereo.
- 6 Press **◀** one or more times to go back to the previous menu.
- 7 To close the menu, press **◀** to highlight the **Exit** icon, then press **ENTER**.

Setting up DVD Dolby Digital

To set up Dolby Digital:

- 1 While your TV is in DVD mode, press **SETUP**. The *Setup Menu* opens.

-- GENERAL SETUP PAGE --	
TV DISPLAY	WIDE
CAPTIONS	OFF
SCREEN SAVER	ON
LAST MEMORY	ON
GOTO GENERAL SETUP PAGE	


- 2 Press **◀/▶** to select the **Audio** icon , then press **ENTER**. The *Audio Setup Page* opens.

-- AUDIO SETUP PAGE --	
SPEAKER SETUP	
DOLBY DIGITAL SETUP	
CHANNEL EQUALIZER	
3D PROCESSING	
GO TO SPEAKER SETUP PAGE	

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

INSIGNIA™

- 3 Press **▲/▼** to highlight **DOLBY DIGITAL SETUP**, then press **ENTER**. The *Dolby Digital Setup Page* opens.

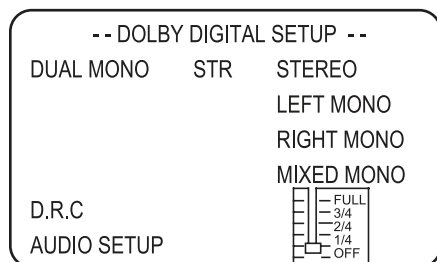


- 4 Press **▲/▼** to highlight **DUAL MONO** or **D.R.C**, then press **ENTER**.
- **DUAL MONO**-This is the output mode for the left and right signals of the selected audio output. If it is set to **MIXED MONO**, the function only works when the DVD uses 5.1-channel sound.
 - **D.R.C**-Select to adjust the linear compression rate to obtain different compression results for the signals.
- 5 Press **▲/▼** to highlight **STEREO**, **LEFT MONO**, **RIGHT MONO**, or **MIXED MONO**, then press **ENTER**.
- 6 Press **▲/▼** to change the setting, then press **ENTER**.
- 7 Press **◀** one or more times to go back to the previous menu.
- 8 To close the menu, press **◀** to highlight the **Exit** icon, then press **ENTER**.


Using the DVD equalizer


You can select preset graphic equalizer patterns according to the genre of the music being played. You can also adjust the equalizer settings.

To use the equalizer:

- 1 While your TV is in DVD mode, press **SETUP**. The *Setup Menu* opens.

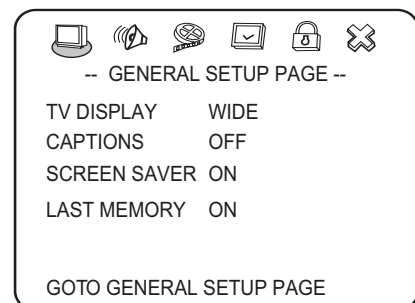

- 2 Press **◀/▶** to select the **Audio** icon , then press **ENTER**. The *Audio Setup Page* opens.

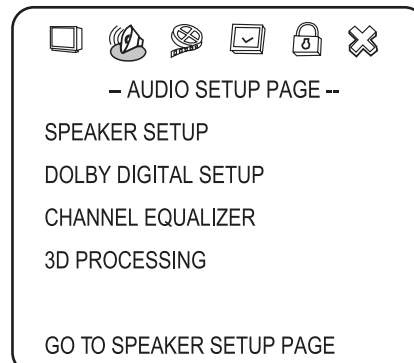


- 3 Press **▲/▼** to highlight **CHANNEL EQUALIZER**, then press **ENTER**. The *Channel Equalizer Page* opens.
- 4 Press **▲/▼** to highlight **EQ TYPE**, then press **ENTER**.
- 5 Press **▲/▼** to select one of the following preset equalizer patterns, then press **ENTER**:
- **NONE**
 - **ROCK**
 - **POP**
 - **LIVE**
 - **DANCE**
 - **TECHNO**
 - **CLASSIC**
 - **SOFT**
- 6 Press **◀** one or more times to go back to the previous menu.
- 7 To close the menu, press **◀** to highlight the **Exit** icon, then press **ENTER**.

Setting up DVD 3D sound


To set up 3D sound:


- 1 While your TV is in DVD mode, press **SETUP**. The *Setup Menu* opens.

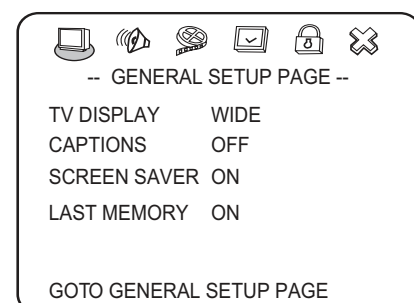


INSIGNIA™

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

- 2 Press **◀/▶** to select the **Audio** icon , then press **ENTER**. The *Audio Setup Page* opens.

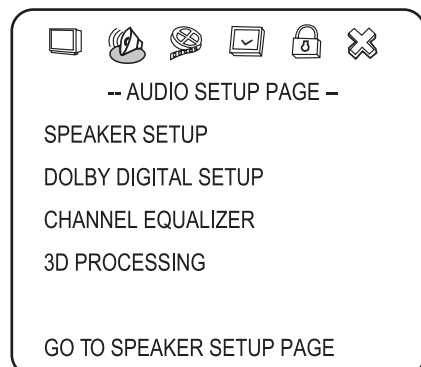

- 3 Press **▲/▼** to highlight **3D PROCESSING**, then press **ENTER**. The *3D Processing Page* opens.

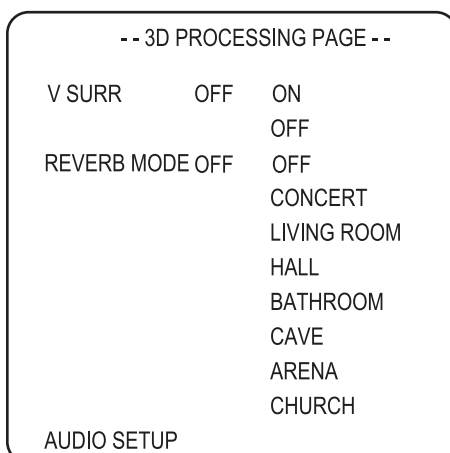



- 4 Press **▲/▼** to select one of the following options, then press **ENTER**:
- **V SURR**—Turns virtual surround sound on and off.
 - **REVERB MODE**—Select a reverb mode.
- 5 Press **▲/▼** to select from the options for the mode you have chosen, then press **ENTER**.
- 6 Press **◀** one or more times to go back to the previous menu.
- 7 To close the menu, press **◀** to highlight the **Exit** icon, then press **ENTER**.


Setting DVD video options

To set up video options:

- 1 While your TV is in DVD mode, press **SETUP**. The *Setup Menu* opens.

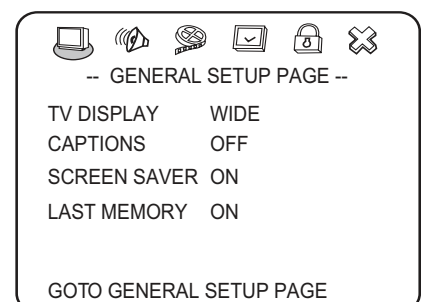

- 2 Press **◀/▶** to select the **Video** icon , then press **ENTER**. The *Video Setup Page* opens.

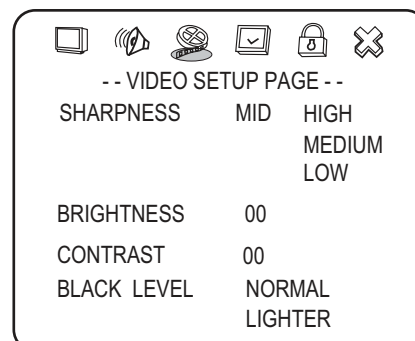


- 3 Press **▲/▼** to highlight one of the following options, then press **ENTER** to select:
- **SHARPNESS**—Sets the sharpness level. Press **▲/▼** to highlight **HIGH**, **MEDIUM**, or **LOW**, then press **ENTER** to select.
 - **BRIGHTNESS**—Sets the brightness level. Press **◀/▶** to adjust the level, then press **ENTER** to confirm.
 - **CONTRAST**—Sets the contrast level. Press **◀/▶** to adjust the level, then press **ENTER** to confirm.
 - **BLACK LEVEL**—Sets the black level. Press **▲/▼** to highlight **NORMAL** or **LIGHTER**, then press **ENTER** to select.
- 4 Press **◀** one or more times to go back to the previous menu.
- 5 To close the menu, press **◀** to highlight the **Exit** icon, then press **ENTER**.

Setting a DVD parental password


To set or change a password:


- 1 While your TV is in DVD mode, press **SETUP**. The *Setup Menu* opens.

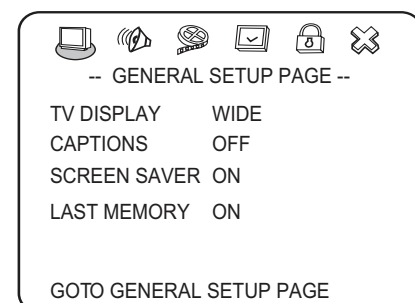

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

INSIGNIA™

- 2 Press **◀/▶** to select the **Password Setup** icon , then press **ENTER**. The *Password Setup Page* opens.

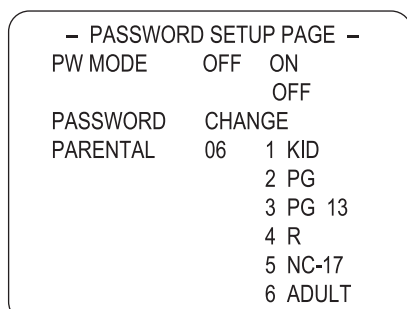


- 3 Press **▲/▼** to select one of the following options, then press **ENTER**:
- **PW MODE**-Select **ON** to turn on the password feature. **PARENTAL** is dim and cannot be selected. Select **OFF** to turn off the password feature. **PARENTAL** can be selected.
 - **PASSWORD CHANGE**-Select to change the password. The preset factory password is **99999**.
 - **PARENTAL**-If the parental lock feature is turned on, this lets you block and unblock DVD ratings. You cannot play DVDs that are rated higher than the setting you select.
- 4 Press **▲/▼** to select from the options for the item you have chosen, then press **ENTER**.
- 5 Press **◀** one or more times to go back to the previous menu.
- 6 To close the menu, press **◀** to highlight the **Exit** icon, then press **ENTER**.


Changing DVD preferences


You can change preferences only when the player is in **STOP** mode and the **PW** mode is set to **OFF** on the *Password Setup* page.

To change preferences:

- 1 While your TV is in DVD mode, press **SETUP**. The *Setup Menu* opens.

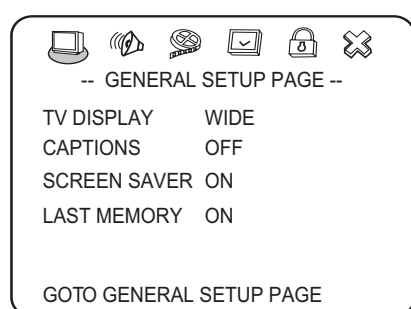

- 2 Press **◀/▶** to select the **Preferences** icon , then press **ENTER**. The *Preferences Page* opens.

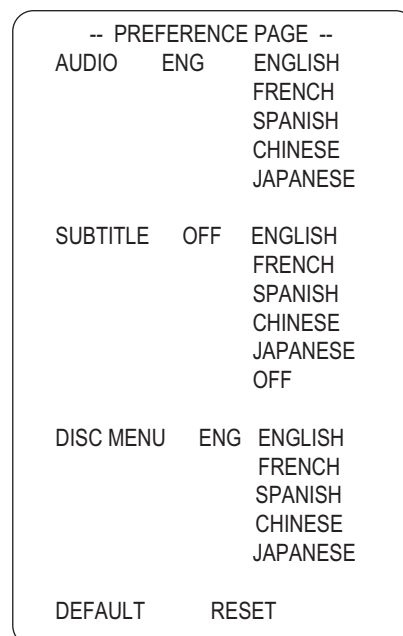

- 3 Press **▲/▼** to select one of the following options, then press **ENTER**:
- **AUDIO**-Changes the DVD audio language. If the language you select is available on the DVD, the audio is played in that language. If the language you select is not available on the DVD, the original audio is played.
 - **SUBTITLE**-Changes the DVD subtitle language. If the language you select is available on the DVD, subtitles are displayed in that language. If the language you select is not available on the DVD, the original subtitle language is displayed.
 - **DISC MENU**-Changes the language for the disc menu. If the language you select is available on the DVD, the disc menu is displayed in that language. If the language you select is not available on the DVD, the disc menu is displayed in the original language.
 - **DEFAULT**-Resets the DVD player settings to the default settings.
- 4 Press **▲/▼** to select from the options for the item you have chosen, then press **ENTER**.
- 5 Press **◀** one or more times to go back to the previous menu.
- 6 To close the menu, press **◀** to highlight the **Exit** icon, then press **ENTER**.

Maintaining your TV

Cleaning the cabinet

Wipe the front panel and other exterior surfaces of your TV with a soft cloth lightly dampened with lukewarm water. Never use a solvent or alcohol to clean your TV. Do not spray insecticide near your TV. Such chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.

INSIGNIA™

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo

Care and handling of discs

Handling discs

Do not touch the playback side of the disc. Hold the disc by the edges so that fingerprints do not get on the surface. Never stick paper or tape on the disc.




Storing discs

After playing, store the disc in its case. Do not expose the disc to direct sunlight or sources of heat and never leave it in a parked car exposed to direct sunlight.

Cleaning discs

Fingerprints and dust on the disc can cause poor picture quality and sound distortion. Before playing, clean the disc with a clean cloth. Wipe the disc from the center out.

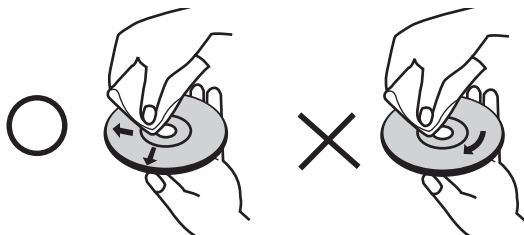

Do not use strong solvents such as alcohol, benzene, thinner, commercially available cleaners, or anti-static spray intended for older vinyl records.

Note
Never operate this product immediately after moving it from a cold location to a warm location. Leave it for two or three hours without operating it. If you use this product in such a situation, it may damage tapes, discs, or internal parts.

Troubleshooting

TV

Problem	Solution
No picture or sound	<ul style="list-style-type: none"> Check all cable connections. Make sure that your TV is turned on.
Picture is OK, but no sound	Check the volume level and mute setting.
Sound is OK, but no color	<ul style="list-style-type: none"> Check the color control and adjust it. Check the program's color features because it may be a black and white movie.
The picture has overlapped images	Make sure that the antenna is installed correctly. If not, adjust the antenna toward the broadcasting station.
Picture has snow	<ul style="list-style-type: none"> Check the antenna and its connection. If there are problems, correct them. If all connections are tight, the problem may be with a faulty antenna or cable. Check car traffic or neon signs that may disrupt the image.


Problem	Solution
Stripes on picture	Check for interference from other electronic devices, such as radios and televisions, and keep magnetic or electronic devices away from your TV.
Bad stereo or SAP sound	A long broadcast distance, or interference from radio waves, can cause bad sound reception. If so, change the mode to Mono.
Remote control does not work	Remove obstacles between the remote control and the player. Point the remote control at your TV's IR sensor. Install fresh batteries.
"Unsupported" appears on the screen	Check the resolution and frequency of your computer, and adjust it to the optimum resolution for this TV: 1360×768 at 60Hz.
"No Sync" appears on the screen	Make sure that the cable is firmly connected to the computer and TV.
Image is not clear	Adjust the phase control.
Image is not centered	Adjust the horizontal control.
Picture has a few bright or dark dots	A few bright or dark dots on an LCD screen is normal. It does not affect the operation of this TV.

DVD

Problem	Solution
No sound	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that your TV or amplifier is working correctly. Make sure that the amplifier is set to receive DVD signal output.
No image	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that your TV is working correctly. Make sure the color system is set correctly.
Bad sound quality	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the audio output mode is set correctly. Make sure that the audio connection between your TV and amplifier (if used) is secure.
Disc cannot be played	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the disc is inserted with the label facing forward. Clean the disc. Moisture has condensed in the player. Remove the disc and leave the player on for about an hour to dry out.
The player doesn't operate normally	Disconnect the power plug, then reconnect it.
Remote control does not work	<ul style="list-style-type: none"> Remove obstacles between the remote control and the player. Point the remote control at your TV's IR sensor. Install fresh batteries.

Specifications

LCD	Panel	26" WIDE TFT LCD
	Resolution	1366 × 768
	Viewing angle	160°/150°
	Contrast ratio	800:1(Typ.)
	Brightness (cd/m ²)	400 (Typ.)



Dimensions	With stand	26.4 × 19.4 × 9.1 in. (670 × 494 × 230 mm)
	Without stand	24.4 × 17.8 × 3.6 in. (670 × 452 × 98 mm)
Weight		26.57 lbs. (12.05 kg)
TV	TV standard	NTSC
	Tuning system	Electronic tuning system
	Frequency range	VHF/UHF
	Stereo	BTSC
	CATV	125 channels
Power	Input	100-240V AC, 50/60 Hz
	Consumption (Max.)	150 W
Sound	Output	6W×2
Terminals	A/V in	Video, S-Video, Audio L/R
	Component	Y, Pb (Cb), Pr (Cr)
	PC in	D-SUB 15-pin RGB in
	HDMI	HDMI compliant (type A connector)
	Antenna in	F-type
DVD player	Signal System	NTSC
	Playable discs	DVD:12cm CD:12cm
Operating conditions	Temperature	5°C~35°C
	Humidity	20%~80% RH
	Atmospheric pressure	86KPa~106 KPa


Legal notices

Macrovision statement

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Copyright




© 2008 Insignia. Insignia and the Insignia logo are trademarks of Best Buy Enterprise Services, Inc. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications and features are subject to change without notice or obligation. For service and support call (877) 467-4289.






INSIGNIA™

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo





One-Year Limited Warranty

Insignia Products ("Insignia") warrants to you, the original purchaser of this new **NS-LTDVD26-09CA** ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period"). This Product must be purchased from an authorized dealer of Insignia brand products and packaged with this warranty statement. This warranty does not cover refurbished Product. If you notify Insignia during the Warranty Period of a defect covered by this warranty that requires service, terms of this warranty apply.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. The purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Insignia repair center or store personnel, Insignia will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Insignia and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Insignia Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a retail store location, take your original receipt and the Product to the store you purchased it from. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. If you purchased the Product from an online web site, mail your original receipt and the Product to the address listed on the web site. Make sure that you put the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain in-home warranty service for a television with a screen 25 inches or larger, call 1-888-BESTBUY. Call agents will diagnose and correct the issue over the phone or will have an Insignia-approved repair person dispatched to your home.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only to the original purchaser of the product in the United States and Canada.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to acts of God, such as lightning strikes
- Accident
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial use
- Modification of any part of the Product, including the antenna
- Plasma display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).

This warranty also does not cover:

- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage supply
- Attempted repair by anyone other than a facility authorized by Insignia to service the Product
- Products sold as is or with all faults
- Consumables, such as fuses or batteries

- Products where the factory applied serial number has been altered or removed

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. INSIGNIA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.



Contact Insignia:

For customer service please call 1-877-467-4289

www.insignia-products.com

INSIGNIA™ is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc.




Distributed by Best Buy Purchasing, LLC.
Insignia, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A.





INSIGNIA™

Insignia NS-LTDVD26-09CA 26" LCD TV/DVD Combo




Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA

Table des matières

Introduction	33
Informations sur la sécurité	35
Fonctionnalités	37
Accessoires	37
Face avant	37
Face arrière	38
Télécommande	38
Installation des piles de la télécommande	39
Utilisation de la télécommande	40
Installation du téléviseur	40
Connexion d'une antenne, de la TV câblée, ou de la TV par satellite	40
Connexion d'un périphérique vidéo standard	41
Connexion d'un périphérique vidéo à composantes	41
Connexion d'une sortie audio numérique	42
Connexion à un ordinateur	42
Utilisation des commandes de base	43
Mise en Marche/Arrêt du téléviseur	43
Réglage du volume	43
Changement de mode vidéo	43
Fonctionnement du téléviseur	43
Sélection de la source du signal TV	43
Changement de canal	43
Utilisation des menus d'écran	43
Mémorisation des canaux	44
Modification des paramètres des canaux	44
Affichage ou masquage manuel d'un canal	44
Étiquetage d'un canal	45
Réglage des paramètres de l'image	45
Réglage des paramètres audio	46
Réglage des paramètres avancés	46
Configuration du contrôle parental	47
Réglage des paramètres OSD	51
Réglage des paramètres du PC	51
Tableau du signal d'entrée du PC	51
Modification de la résolution vidéo de l'ordinateur	52
Utilisation du lecteur DVD	52
Lecture d'un DVD	52
Lecture d'un CD audio	52
Lecture en boucle d'un DVD	53
Lecture en boucle d'un CD	53
Utilisation du menu titre d'un DVD	53
Utilisation du menu d'un DVD	53
Recherche d'un titre ou d'un chapitre d'un DVD	53
Recherche d'un instant spécifié sur un DVD	53
Recherche d'une piste spécifique sur un CD	54
Recherche d'un instant spécifique sur la piste d'un CD	54
Modification de la langue audio du DVD	54
Activation ou désactivation des sous-titres du DVD	54
Sélection de la langue des sous-titres	55
Modification du mode d'affichage DVD	55
Activation ou désactivation des sous-titres du DVD	54
Utilisation de la dernière position mémorisée du DVD	56
Configuration de la sortie des haut-parleurs du lecteur DVD	57
Configuration de la fonction Dolby Digital du lecteur DVD	57
Utilisation de l'égalisateur du lecteur DVD	58
Configuration du son 3D du lecteur DVD	58
Réglage des options vidéo du DVD	59
Configuration du mot de passe du contrôle parental d'un DVD	59
Modification des préférences pour les DVD	60
Entretien du téléviseur	61
Problèmes et solutions	61
Spécifications	62
Garantie limitée d'un an	63

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-LTDVD26-09CA représente la dernière avancée technologique dans la conception de téléviseur et de lecteur DVD et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.



INSIGNIA™

Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

L'endroit et la façon d'utiliser un téléviseur à écran plat font toute la différence

Tout en profitant de ce nouveau produit, garder à l'esprit les conseils de sécurité qui suivent

L'expérience de divertissement avec un système de cinéma maison correspond à une tendance tous les jours plus importante et les achats de téléviseurs plus grands se développent. Toutefois, souvent les téléviseurs ne sont pas positionnés sur des meubles adaptés ou installés conformément aux recommandations du fabricant. Notre société et l'industrie des produits électroniques de consommation ont pris l'engagement de faire du divertissement à la maison une activité agréable et sans danger.

Les téléviseurs qui sont placés sur des buffets, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des coffres ou des tables roulantes inadaptés peuvent être renversés et être source de blessures.

La sécurité d'abord

- Un meuble TV d'une taille déterminée **ne peut** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un meuble TV conçu pour le poids du téléviseur.
- Veiller à lire avec attention et à bien comprendre toutes les instructions fournies pour une utilisation adaptée de ce produit.
- Ne pas laisser les enfants monter sur le meuble de ce système de divertissement ni jouer avec les téléviseurs.
- Ne pas mettre les téléviseurs sur des meubles qui peuvent être utilisés facilement comme escabeau, tels qu'une commode.
- Il faut se souvenir que les enfants peuvent s'exciter lors de la visualisation d'une émission, surtout avec un téléviseur d'une très grande taille. Veiller à positionner ou installer le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Prendre soin d'acheminer tous les cordons et câbles afin qu'ils ne puissent être tirés ou saisis par les enfants curieux.



Montage mural

En cas de montage mural du téléviseur, ne pas oublier :

- un meuble TV d'une taille déterminée **ne peut** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un support mural conçu pour le poids du téléviseur et qui a été recommandé par son fabricant, ce manuel ou par un laboratoire indépendant (UL, CSA ou ETL) comme étant adapté à ce téléviseur;
- d'observer toutes les instructions des fabricants du téléviseur et du support mural;
- en cas de doute sur sa capacité à monter un support mural en toute sécurité pour le téléviseur, l'utilisateur doit faire appel à un installateur professionnel;
- veiller à ce que le mur sur lequel est monté le téléviseur est adapté. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être montés sur des murs adossés à des montants en acier ou des parpaings. En cas d'incertitude faire appel à un installateur professionnel.
- les téléviseurs peuvent être lourds. Au moins deux personnes sont requises pour effectuer une installation de support mural qui présente toute sécurité.



Informations sur la sécurité



Avertissement

Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou le panneau arrière). Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Confier l'entretien à un personnel qualifié.

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce téléviseur à la pluie ou l'humidité.

Attention

Pour éviter des chocs électriques, introduire le plot le plus large de la prise du cordon d'alimentation dans la fente correspondante de la prise secteur. Si la prise ne s'adapte pas, contacter un électricien afin qu'il remplace la prise secteur inadéquate. Ne pas modifier la prise du cordon d'alimentation, sinon ce dispositif de sécurité serait inopérant.



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans cet appareil. Cette étiquette est située au dos de l'appareil.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance figurent dans la documentation qui accompagne cet appareil.

Sécurité du laser

Cet appareil utilise un laser. Seul un technicien qualifié doit retirer le châssis ou entreprendre une réparation sur cet appareil, compte tenu du risque de lésions oculaires.

Avertissements

- L'utilisation de commandes ou de réglages ou de performance de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document pourrait entraîner une exposition dangereuse aux radiations.
- Émission de rayon laser visible et invisible en cas d'ouverture ou de dispositif de verrouillage défectueux.
- Ne pas regarder directement le rayonnement laser.
- Le laser est situé à l'intérieur, près du mécanisme du lecteur.
- L'appareil doit être branché sur une prise secteur protégée par mise à la masse.
- Afin d'éviter des blessures, cet appareil doit être raccordé fermement au sol/mur conformément aux instructions de ce manuel.
- Toujours placer cet appareil au sol ou sur une surface assez solide, nivelée et stable pour soutenir son poids.
- L'installation de cet appareil requiert une habileté particulière et doit être faite uniquement par du personnel qualifié.
- L'utilisateur ne doit pas essayer d'entreprendre l'installation lui-même. Insignia n'assume aucune responsabilité pour une installation faite incorrectement ou qui pourrait entraîner un accident ou des blessures.

Attention

La prise d'alimentation CA est également un dispositif de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.

Lire les instructions

Lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser cet appareil.

Conserver les instructions

Conserver les instructions de sécurité et de fonctionnement pour toute référence ultérieure.

Respecter les avertissements et les instructions.

Respecter tous les avertissements sur cet appareil ainsi que dans les instructions d'utilisation. Toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement doivent être observées.

Eau et humidité

Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. Par exemple près d'une baignoire, un lavabo, un évier ou un baquet à linge, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.

Nettoyage

Débrancher l'appareil avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.

Ventilation

Les fentes et ouvertures au dos et au bas du boîtier sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et le protéger contre toute surchauffe. Ces ouvertures ne doivent être ni bloquées ni obstruées. Elles ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou toute autre surface semblable. Ne pas placer l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Ne pas installer l'appareil dans un meuble encastré tel qu'une bibliothèque ou sur une étagère, sauf si une ventilation adéquate a été prévue ou si les instructions du fabricant ont été respectées.

Chaleur

Veiller à installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres équipements (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

Mise à la terre ou polarisation

Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. Le plot large de mise à la terre a été prévu pour la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche ne s'adapte pas à la prise secteur, contacter un électricien afin qu'il remplace la prise inadéquate.

Protection du cordon d'alimentation

Les cordons d'alimentation électrique doivent être acheminés afin que personne ne puisse marcher dessus et qu'aucun objet posé dessus ne vienne les entraver. Prêter particulièrement attention aux points de branchement du cordon à la prise secteur, aux barres multiprises et à l'endroit d'où le cordon sort de l'appareil.

Périphériques

N'utiliser que des périphériques recommandés par Insignia.

INSIGNIA™

Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA

Support

Ne pas placer cet appareil sur une table roulante, un pied, un trépied, un support ou une table instables. L'appareil pourrait tomber et provoquer dans sa chute des blessures et subir de graves dommages. N'utiliser qu'avec la table roulante, le pied, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Pour installer l'appareil sur un support mural, observer les instructions du fabricant et utiliser un accessoire de montage recommandé par celui-ci. Si l'appareil est installé sur un meuble à roulettes, déplacer l'ensemble avec précaution. Un arrêt brusque, l'utilisation d'une force excessive et des surfaces irrégulières risquent de déstabiliser l'ensemble et de le renverser.



Foudre

Pour protéger l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant une période prolongée, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou la connexion au réseau câblé. Ceci évitera d'endommager l'appareil en cas de foudre et de variations de tension du secteur.

Entretien

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même; en effet, son ouverture ou le démontage des couvercles peuvent l'exposer à des tensions dangereuses et à d'autres dangers. Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié.

Pièces de rechange

Si des pièces doivent être remplacées, vérifier que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers.

Surcharge

Les prises secteur et les rallonges ne doivent pas être surchargées, cela pourrait provoquer des risques d'incendie ou de choc électrique.

Pénétration d'objets ou de liquides

N'enfoncer en aucun cas un objet dans les ouvertures de l'appareil car il pourrait entrer en contact avec des tensions dangereuses ou provoquer un court-circuit à l'origine d'un incendie ou d'un choc électrique. Ne jamais répandre un liquide sur le téléviseur.

Dégâts nécessitant un entretien

Débrancher l'appareil de la prise secteur et utiliser les services d'un technicien qualifié dans les conditions suivantes :

- lorsque le cordon d'alimentation est effiloché ou la prise endommagée;
- si un liquide a été répandu ou des objets ont pénétré dans l'appareil;
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau;

- si l'appareil fonctionne anormalement en appliquant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation; en effet, le réglage incorrect d'autres commandes pourrait provoquer des dégâts, entraînant souvent d'importantes réparations par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil;
- si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit;
- si l'appareil présente une détérioration marquée de ses performances.

Contrôle de sécurité

Après toute opération d'entretien ou réparation de cet appareil, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité de routine pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

Source d'alimentation

Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter le revendeur du téléviseur ou la compagnie d'électricité.

Protection de l'écran


L'écran de l'appareil est en verre. Ne pas laisser tomber l'appareil ou heurter l'écran en verre. Si l'écran se brise, prendre garde à ne pas se blesser avec les morceaux de verre.

Pixels morts

Le panneau ACL contient presque 3 millions de transistors en couches minces, ce qui fournit une qualité vidéo d'une netteté exceptionnelle. Il peut arriver que des pixels morts apparaissent à l'écran sous forme de points bleus, verts ou rouges. Ces pixels morts ne nuisent pas aux performances du téléviseur et ne sont pas considérés comme des défauts.

Mise à la masse d'une antenne extérieure

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure ou à un réseau câblé, vérifier que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mis à la terre afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques. L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA N° 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prise de terre.

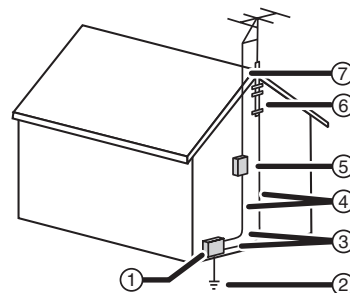

1	Équipement de la compagnie d'électricité
2	Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité
3	Serre-fils de mise à la terre
4	Conducteurs de mise à la terre
5	Unité de décharge de l'antenne
6	Serre-fil de mise à la terre
7	Fil conducteur de l'antenne

Avis à l'installateur de TV câblée

Le présent avis a pour objet de rappeler à l'installateur de systèmes de télévision par câble que l'article 820-40 du Code national de l'électricité contient des recommandations relatives à la mise à la masse de l'appareil et, en particulier, stipule que la masse du câble doit être connectée au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

Instructions relatives au recyclage de cet appareil


Ce téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Quand ce téléviseur aura atteint sa durée d'utilisation maximale, des sociétés spécialisées pourront le démonter afin de récupérer les matériaux réutilisables et minimiser les matériaux mis au rebut. Se débarrasser d'un vieux téléviseur conformément à la réglementation locale.

Fonctionnalités

Accessoires

- Vérifier que les accessoires suivants sont présents dans la boîte :
- Cordon d'alimentation
 - Télécommande et piles
 - Manuel de l'utilisateur

Face avant

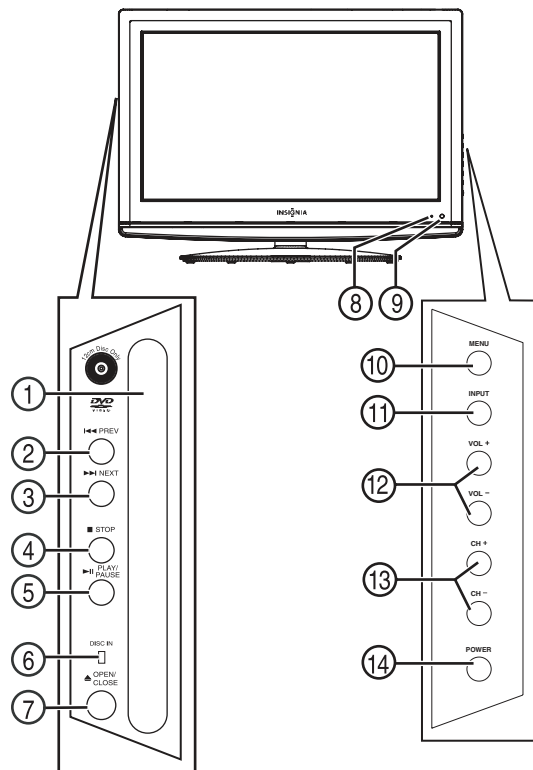


#	Élément	Description
1	Fente d'insertion des disques	Insérer un DVD ou un CD pour passer en mode DVD et lire le disque.
2	Touche PRÉCÉDENT	Permet de revenir à la piste ou au chapitre précédent.
3	Touche SUIVANT	Permet de passer à la piste ou au chapitre suivant.
4	Touche ARRÊT	Permet d'interrompre la lecture d'un disque.
5	Touche LECTURE/PAUSE	Permet de basculer en mode DVD et de commencer ou arrêter momentanément la lecture d'un DVD ou CD.
6	Témoin Disque inséré	Ce témoin allumé indique qu'un DVD ou un CD est inséré dans son logement.
7	Touche OUVRIR/FERMER	Permet d'éjecter le disque inséré dans son logement.
8	Témoin Marche-Arrêt/Attente	S'allume quand l'appareil est branché sur une prise secteur. Quand le téléviseur est sous tension, le témoin marche-arrêt est bleu. Quand le téléviseur est en mode attente, le témoin marche-arrêt est rouge.
9	Capteur infrarouge	Reçoit les signaux de la télécommande. Ne pas obstruer la transmission des signaux.
10	Touche MENU	Permet d'afficher le menu TV.
11	Touche ENTRÉE	Touche de sélection du signal d'entrée audio-vidéo. Il est possible de sélectionner TV, AV1, AV2, S-Vidéo, YPBPR, DVD, HDMI ou PC.
12	Touches Volume +/-	Permet de régler le volume.
13	Touches CH +/-	Permet de changer le canal.
14	Touche MARCHE/ARRÊT	Permet de mettre l'appareil sous et hors tension ou de le mettre en mode attente.

INSIGNIA™


Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA

Face arrière

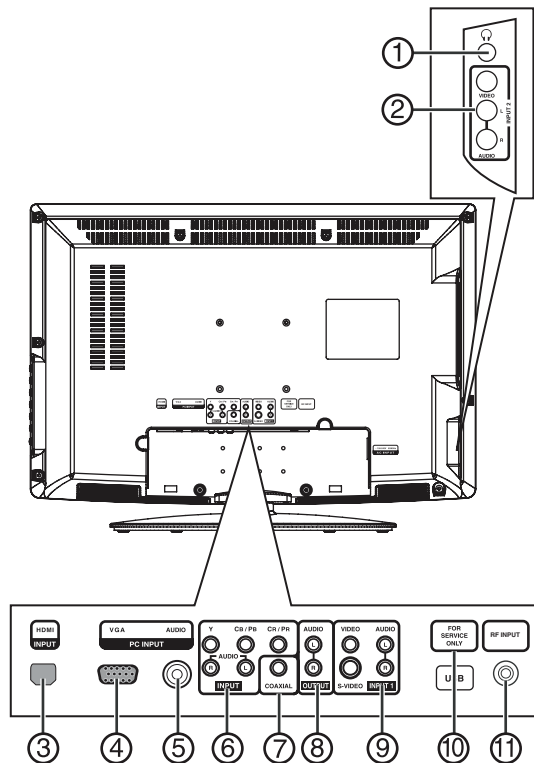

#	Description
1	ÉCOUTEURS (prise pour casque d'écoute)
2	ENTRÉE 2 (ENTRÉE VIDÉO et AUDIO G/D)
3	Entrée HDMI
4	ENTRÉE VGA du PC
5	ENTRÉE AUDIO du PC
6	ENTRÉE (Y, Cb/Pb, Cr/Pr, AUDIO G et AUDIO D)
7	Sortie COAXIALE (audio numérique)
8	SORTIE AUDIO
9	ENTRÉE 1 (ENTRÉE S-VIDÉO, VIDÉO et AUDIO G/D)
10	Prise de MISE À NIVEAU (Destinée à la maintenance)
11	ENTRÉE RF

Télécommande

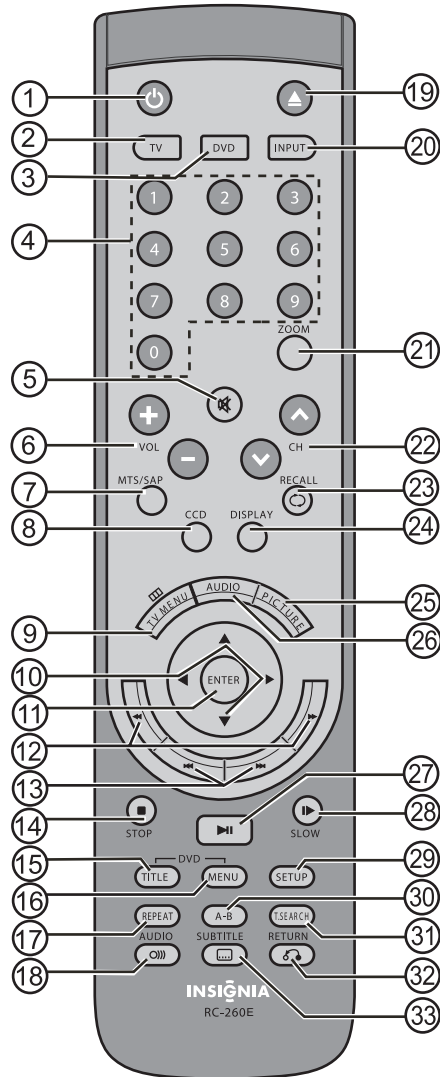


#	Touche	Description
1	(Marche/Arrêt)	Permet de mettre l'appareil sous et hors tension ou de le mettre en mode attente.
2	TV	Permet de basculer en mode TV.
3	DVD	Permet de basculer en mode DVD.
4	Touches numériques	Permettent de saisir directement les numéros de canaux, les chapitres du DVD et les pistes du CD.
5	SOUSDINE	Permet de mettre le son en sourdine. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
6	VOL +/-	Permet de régler le volume.
7	MTS/SAP	Permet de sélectionner le mode Stereo (Stéréo), Mono ou SAP.
8	SOUS-TITRES CODÉS	En mode TV, permet de sélectionner le mode de sous-titres codés.
9	MENU TV	Permet d'accéder au menu d'écran du téléviseur.
10		Permettent de parcourir les menus d'écran.
11	ENTRÉE	Permet de confirmer les sélections.

#	Touche	Description
12	◀◀ (Retour rapide) ▶▶ (Avance rapide)	Permet d'effectuer une recherche arrière sur un DVD ou un CD. Permet d'effectuer une recherche avant sur un DVD ou un CD.
13	◀◀ (Retour arrière) ▶▶ (Avance rapide)	Permet de revenir à la piste ou au chapitre précédent. Permet de passer à la piste ou au chapitre suivant.
14	ARRÊT ■	Permet d'arrêter la lecture du DVD ou du CD.
15	TITRE DU DVD	Permet d'ouvrir le menu titre du DVD.
16	MENU DU DVD	Permet d'ouvrir le menu d'un DVD.
17	RÉPÉTITION	Permet de répéter une section d'un DVD ou d'un CD.
18	AUDIO	Permet de changer la langue audio du DVD.
19	▲ (Ouvrir)	Permet d'éjecter le disque de son logement.
20	ENTRÉE	Permet d'ouvrir le menu de la source d'entrée.
21	ZOOM	Permet de modifier le mode zoom.
22	CH √/∧	Permet de changer le canal.
23	RAPPEL	Permet de revenir au canal précédent.
24	AFFICHAGE	Permet d'afficher l'information sur la source d'entrée.
25	IMAGE	Permet de sélectionner le mode image.
26	AUDIO	Permet de modifier le mode sonore.
27	▶ (Lecture/pause)	Appuyer sur cette touche pour commencer la lecture d'un DVD ou d'un CD. L'appuyer de nouveau pour interrompre la lecture d'un DVD ou d'un CD momentanément.
28	▶ (ralenti)	Permet la lecture d'un DVD au ralenti vers l'avant ou l'arrière.
29	CONFIGURATION	Permet d'accéder au menu de configuration du DVD.
30	A-B	Permet de programmer une lecture en boucle.
31	RECHERCHE PAR LA DURÉE	Permet de localiser un point à partir duquel démarrer la lecture.
32	RETOUR	Permet de revenir au menu précédent.
33	SOUS-TITRES	Permet de changer la langue des sous-titres du DVD. N'est pas disponible sur tous les DVD.


Installation des piles de la télécommande

Pour installer les piles de la télécommande :

- 1 Retirer le couvercle du compartiment des piles.

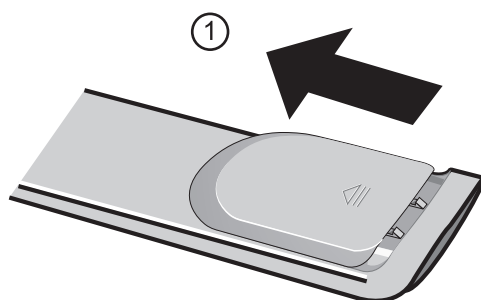

- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.

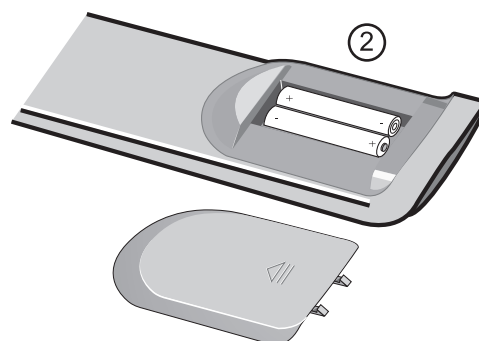

- 3 Remettre le couvercle en place.

Remarques

- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirer les piles quand elles sont déchargées.
- Les produits chimiques des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.


INSIGNIA™

Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA

Utilisation de la télécommande

Pour utiliser la télécommande :

- Pointer directement la télécommande vers le téléviseur, avec un angle horizontal inférieur à 60° (30° de chaque côté) et avec un angle vertical inférieur à 30° par rapport au capteur infrarouge sur le devant du téléviseur, à une distance maximale de 26,25 pieds (8 m) du téléviseur.

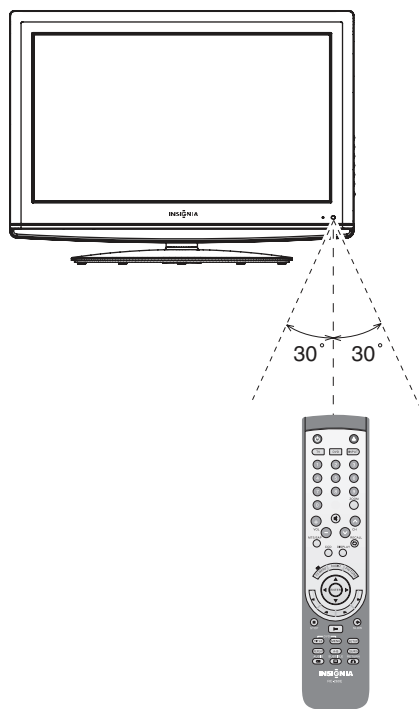

Attention


Ne pas exposer la télécommande à des liquides, au soleil ou à des chocs. Ne pas mélanger différents types de piles.

Remarques

- Des objets entre la télécommande et le capteur peuvent obstruer le signal de la télécommande.
- La portée de la télécommande peut être affectée par la lumière directe du soleil ou un éclairage puissant dirigé sur le capteur de la télécommande. Dans ce cas, modifier l'angle de la lumière ou de l'appareil ou rapprocher la télécommande de la lentille du capteur.

Installation du téléviseur

Connexion d'une antenne, de la TV câblée, ou de la TV par satellite

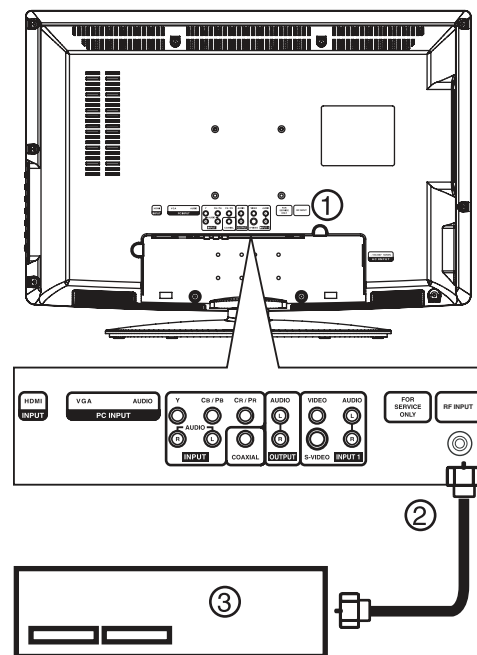


Connexion d'une antenne externe, de la TV câblée, ou de la TV par satellite

- Retirer le cache de la prise au dos de l'appareil (1).
- Brancher le câble d'antenne (2) d'une antenne, de la TV câblée ou d'un récepteur satellite (3) à la prise d'entrée RF (**RF INPUT**) du téléviseur.
- Replacer le cache de la prise au dos de l'appareil.
- Allumer le téléviseur.
- Appuyer sur **INPUT** (Entrée), puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **TV**.

Connexion d'un périphérique vidéo standard

Remarque

L'appareil peut accepter de multiples sources d'entrée vidéo. Pour des connexions vidéo temporaires ou à accès facile, utiliser les prises latérales (AV2). Pour des connexions plus permanentes, utiliser les prises arrière (AV1).

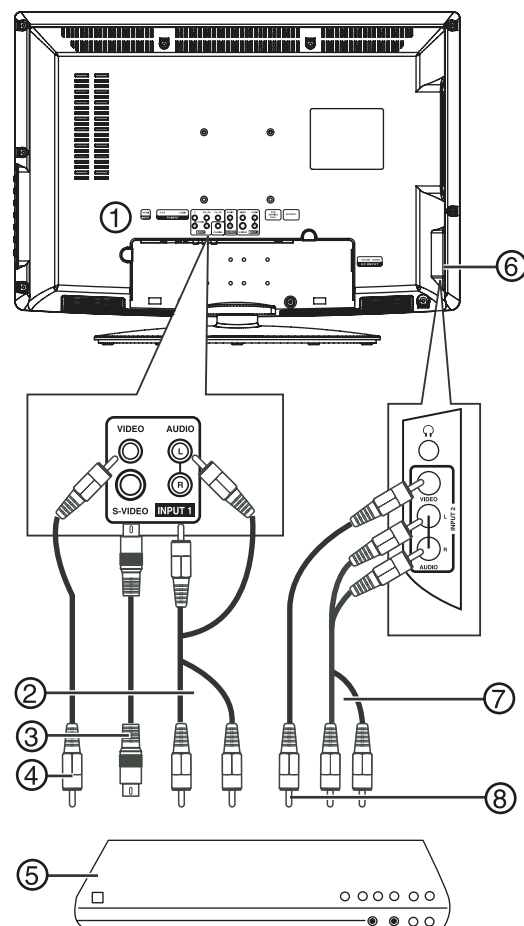

Connexion d'un périphérique vidéo standard aux prises d'entrée AV1 (AV1 INPUT) :

- 1 Retirer le cache de la prise (1) au dos de l'appareil.
- 2 Connecter un câble vidéo RCA (4) à un périphérique vidéo standard (5) et à la prise **VIDEO** au dos de l'appareil.
- 3 Connecter les câbles audio RCA (2) à la prise de sortie audio du périphérique vidéo et aux prises de la rangée supérieure **AUDIO L** (Audio G) et **AUDIO R** (Audio D) au dos de l'appareil.
- 4 Allumer le téléviseur.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **AV1**.

Connexion d'un périphérique vidéo standard aux prises d'entrée AV2 (AV2 INPUT) :


- 1 Retirer le cache de la prise (1) au dos de l'appareil.
- 2 Connecter un câble vidéo RCA (8) à un périphérique vidéo standard (5) et à la prise **VIDEO** sur le côté de l'appareil.

- 3 Connecter les câbles audio RCA (7) à la prise de sortie audio du périphérique vidéo et aux prises de la rangée supérieure **AUDIO L** (Audio G) et **AUDIO R** (Audio D) sur le côté de l'appareil.
- 4 Allumer le téléviseur.
- 5 Appuyer sur **INPUT**, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **AV2**.

Connexion d'un périphérique S-Vidéo standard aux prises d'entrée AV1 (AV1 INPUT) :

- 1 Retirer le cache de la prise (1) au dos de l'appareil.
- 2 Connecter un câble S-Vidéo (3) à la prise de sortie S-Vidéo d'un périphérique S-Vidéo (5) et à la prise **S-VIDEO** (1) au dos de l'appareil.
- 3 Connecter les câbles audio RCA (2) aux prises de sortie audio du périphérique S-Vidéo et aux prises **AUDIO L** et **AUDIO R** au dos de l'appareil.
- 4 Allumer le téléviseur.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) ▲ / ▼ pour sélectionner **S-Video** (S-Vidéo).

Connexion d'un périphérique vidéo à composantes

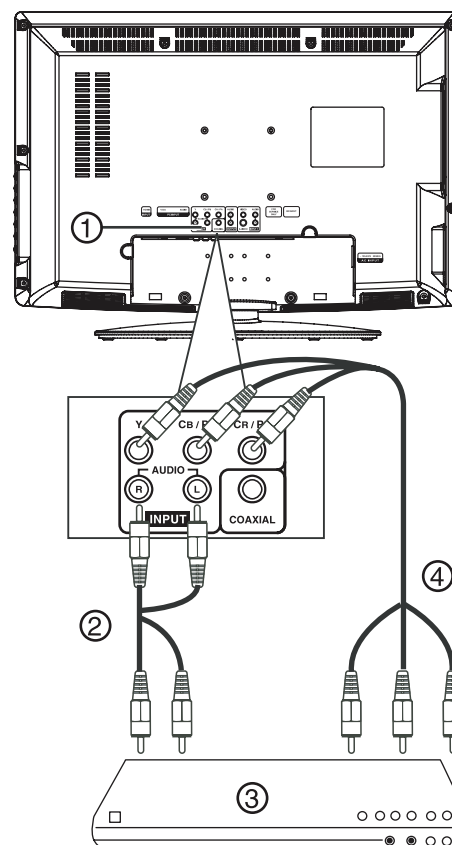

Connexion d'une source vidéo à balayage progressif ou TVHD aux prises Y/Pb/Pr :

- 1 Retirer le cache de la prise (1) au dos de l'appareil.
- 2 Connecter un câble vidéo à composantes (4) au périphérique vidéo à balayage progressif ou TVHD (3) et aux prises **Y/Pb/Pr** (1) au dos de l'appareil.


INSIGNIA™

Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA

- 3 Connecter les câbles audio RCA (2) aux prises de sortie audio du périphérique vidéo à balayage progressif ou TVHD et aux prises de la rangée inférieure **AUDIO L** (Audio G) et **AUDIO R** (Audio D) au dos de l'appareil.
- 4 Allumer le téléviseur.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), puis sur ▲/▼ pour sélectionner **YPBPR**.

Connexion d'une sortie audio numérique


Il est possible de connecter la sortie audio du téléviseur à un amplificateur numérique.

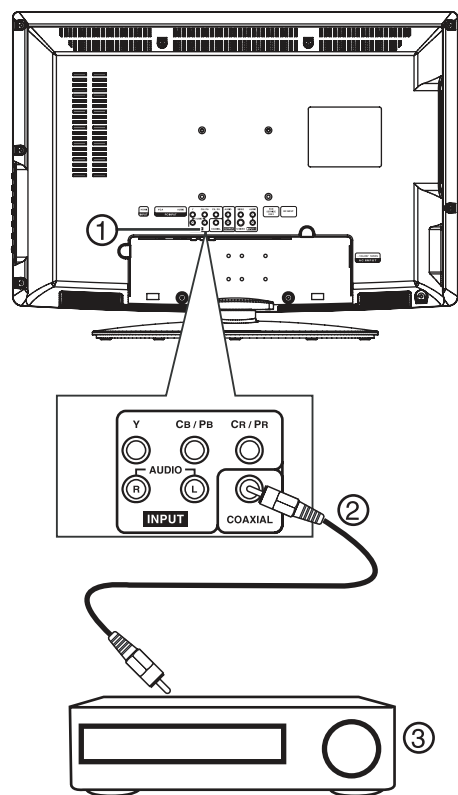

Connexion à un amplificateur audio numérique :

- 1 Retirer le cache de la prise au dos de l'appareil.
- 2 Connecter un câble coaxial (2) à l'amplificateur (3) et à la prise **COAXIAL** [1] au dos de l'appareil.

Connexion à un ordinateur

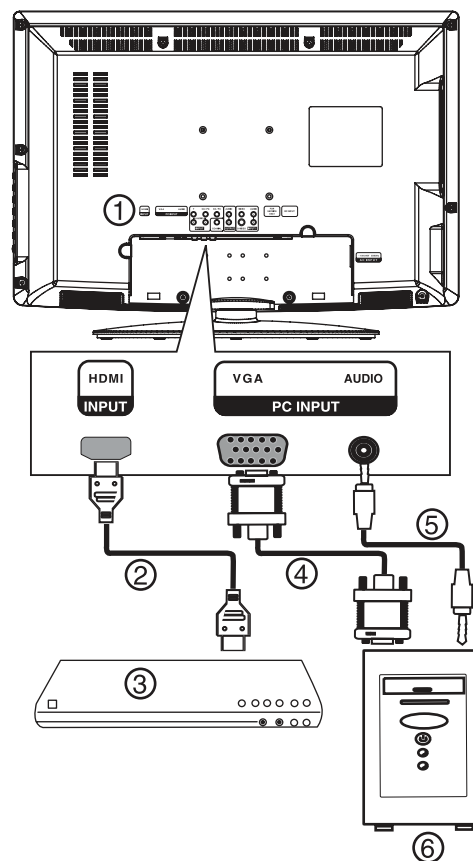

Raccordement de l'appareil à l'ordinateur par les connexions VGA :

- 1 Retirer le cache de la prise (1) au dos de l'appareil.
- 2 Connecter un câble VGA (4) au port VGA de l'ordinateur (6) et à la prise **VGA INPUT** (Entrée VGA) au dos de l'appareil.
- 3 Connecter un câble audio (5) à la prise audio de l'ordinateur (6) et à la prise **AUDIO VGA INPUT** (Entrée audio VGA) au dos de l'appareil.
- 4 Allumer le téléviseur.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), puis sur ▲/▼ pour sélectionner **PC**.

Connexion de l'appareil à l'ordinateur ou à autre périphérique HDMI avec une prise HDMI :

- 1 Retirer le cache de la prise au dos de l'appareil (1).
- 2 Connecter un câble HDMI (2) au port HDMI du périphérique HDMI (3) et à la prise **HDMI INPUT** (Entrée HDMI) au dos de l'appareil.
- 3 Allumer le téléviseur.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) et ▲/▼ pour sélectionner **HDMI**.

Remarque

Quand l'ordinateur est en mode d'attente, le téléviseur se met hors tension. Si le téléviseur ne se met pas sous tension lorsque l'ordinateur sort du mode Attente, appuyer sur **POWER** (Marche/Arrêt) du téléviseur ou de la télécommande.

Utilisation des commandes de base

Mise en Marche/Arrêt du téléviseur

Pour mettre le téléviseur sous et hors tension :

- 1 Appuyer sur **POWER** (Marche/Arrêt) sur le côté du téléviseur ou sur la télécommande. Le témoin **POWER/STANDBY** (Marche/Arrêt/Attente) devient bleu.
- 2 Pour éteindre le téléviseur, appuyer de nouveau sur **POWER**. Le témoin **POWER/STANDBY** devient rouge.

Réglage du volume

Le volume sonore peut être ajusté à l'aide des commandes du panneau latéral de l'appareil ou de la télécommande.

Pour régler le volume :

- 1 Appuyer sur **VOL +** ou sur **VOL -** pour augmenter ou diminuer le volume.
- 2 Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour mettre le son en sourdine, puis appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.

Changement de mode vidéo

Le téléviseur peut accepter des sources vidéo multiples.

Pour sélectionner le mode vidéo :


- Appuyer sur **INPUT** (Entrée) une ou plusieurs fois pour sélectionner le mode vidéo souhaité, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Sélections possibles :
 - **TV**
 - **AV1**
 - **AV2**
 - **S-Vidéo**
 - **Y DR DB**
 - **DVD**
 - **HDMI**
 - **PC (VGA)**

Fonctionnement du téléviseur

Sélection de la source du signal TV

Pour sélectionner la source du signal TV :

- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV), puis sur **◀/▶** pour mettre en surbrillance l'icône **CHANNEL** (Canal). Le menu **CHANNEL** s'affiche.

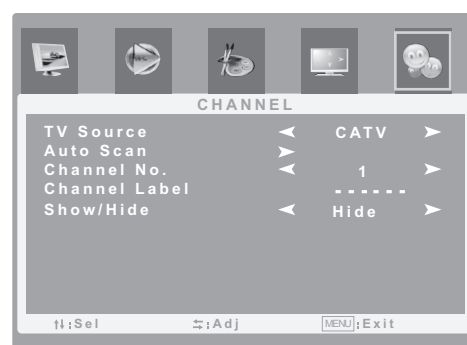

- 2 Appuyer sur **▲/▼** ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu **CHANNEL** (Canal).
- 3 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **TV Source** (Source TV), puis sur **◀/▶** pour sélectionner **Air** (Hertzien) ou **CATV** (TV câblée).
 - **Air** (Hertzien) – Canaux VHF/UHF.
 - **CATV** – Canaux de TV câblée.
- 4 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Changement de canal

Pour changer de canal :

- Appuyer sur **CH +** ou sur **CH -** sur le côté de l'appareil ou sur **CH ▲** ou **CH ▼** de la télécommande.

Pour entrer un numéro de canal directement :

- Appuyer sur les touches numériques de la télécommande.

Pour revenir au canal précédent :

- Appuyer sur **RECALL** (Rappel).

Utilisation des menus d'écran

Utiliser la télécommande pour naviguer dans les menus d'écran.

Pour utiliser les menus d'écran :

- 1 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour sélectionner la source vidéo.
- 2 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande. Le menu d'écran s'affiche.
- 3 Appuyer sur **◀/▶** pour mettre en surbrillance l'icône **PICTURE** (Image), **AUDIO**, **ADVANCED** (Avancé), **OSD** ou sur **CHANNEL** (Canal), puis appuyer sur **▲/▼** ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu.

INSIGNIA™

Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA

- 4 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance un paramètre, puis sur ◀/▶ pour modifier le paramètre.
- 5 Appuyer sur **TV MENU** pour fermer le menu.

Mémorisation des canaux

Pour pouvoir sélectionner des canaux à l'aide des touches **CH**, l'appareil doit d'abord mémoriser les canaux. Lorsque l'appareil mémorise les canaux, il recherche ceux qui diffusent un signal, puis enregistre en mémoire les informations relatives aux canaux.

Pour la mémorisation automatique des canaux :

- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) sur la télécommande, puis appuyer sur ◀/▶ pour mettre en surbrillance l'icône **CHANNEL** (Canal). Le menu **CHANNEL** s'affiche.




- 2 Appuyer sur ▲/▼ ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu **CHANNEL** (Canal).
- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner **Auto Scan** (Balayage automatique), puis appuyer sur ◀/▶ ou sur **ENTER** (Entrée) pour commencer le balayage automatique. L'appareil recherche et mémorise tous les canaux disponibles localement.
- 4 Pour arrêter la recherche automatique, appuyer sur **TV MENU**. Une fois la recherche automatique terminée, le canal passe au premier canal de la liste de canaux mémorisés.

Modification des paramètres des canaux

Pour modifier les paramètres des canaux :

- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur ◀/▶ pour mettre en surbrillance l'icône **CHANNEL** (Canal). Le menu **CHANNEL** s'affiche.

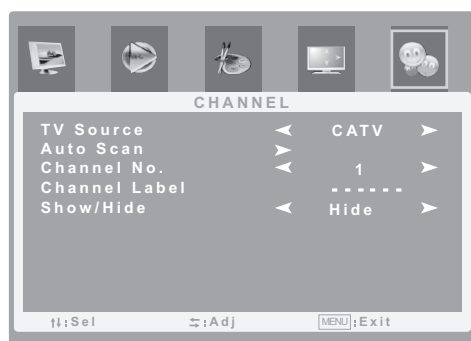

- 2 Appuyer sur ▲/▼ ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu **CHANNEL** (Canal).

- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner un des paramètres suivants, puis sur ◀/▶ pour changer le paramètre. Sélections possibles :


- **TV Source** (Source TV) – Air (Hertzien) ou **CATV** (TV câblée).
- **Auto Scan** (Balayage automatique) – Pour plus d'informations, voir « Mémorisation des canaux », à la page 44.
- **Channel No.** (N° du canal) – Appuyer sur ◀/▶ pour sélectionner le canal.
- **Channel Label** (Étiquette de canal) – Pour plus d'informations, voir « Étiquetage d'un canal », à la page 45.
- **Show/Hide** (Afficher/Masquer) – Pour plus d'informations, voir « Affichage ou masquage manuel d'un canal », à la page 44.

- 4 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Affichage ou masquage manuel d'un canal

Pour afficher ou masquer manuellement un canal :

- 1 Syntoniser le téléviseur sur le canal à ajouter ou supprimer en utilisant les touches numériques.
- 2 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur ◀/▶ pour mettre en surbrillance l'icône **CHANNEL** (Canal). Le menu **CHANNEL** s'affiche.

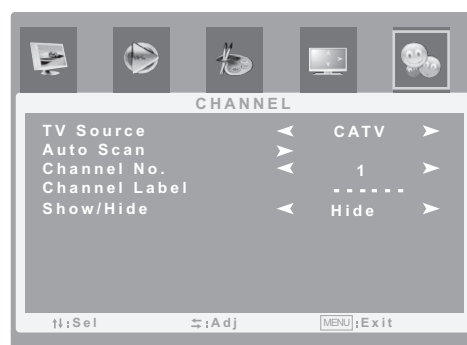

- 3 Appuyer sur ▲/▼ ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu **CHANNEL** (Canal).
- 4 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner **Show/Hide** (Afficher/Masquer), puis sur ◀/▶ pour mettre en surbrillance **Show** ou **Hide**.
- 5 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Étiquetage d'un canal

Pour créer une étiquette de canal :

- 1 Syntoniser le téléviseur sur le canal souhaité en utilisant les touches numériques.
- 2 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur **◀/▶** pour mettre en surbrillance l'icône **CHANNEL** (Canal). Le menu **CHANNEL** s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▲/▼** ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu **CHANNEL** (Canal).
- 4 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **Channel Label** (Étiquette de canal), puis appuyer sur **▶**.
- 5 Appuyer sur **◀/▶** pour déplacer le curseur, puis appuyer une ou plusieurs fois sur **▲/▼** pour sélectionner chaque caractère du nouveau nom pour le canal.
- 6 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Réglage des paramètres de l'image


Pour régler les paramètres de l'image :

- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur **◀/▶** pour mettre en surbrillance l'icône **PICTURE** (Image). Le menu **PICTURE** s'affiche.

Mode PC



Mode TV

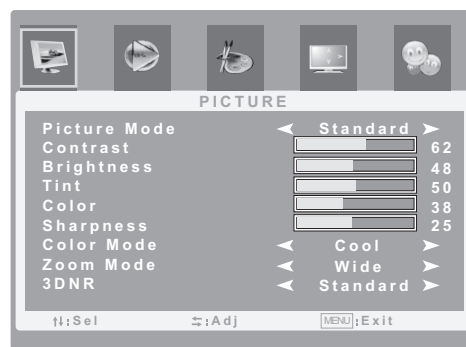

- 2 Appuyer sur **▲/▼** ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu **PICTURE** (Image).
- 3 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner un des paramètres suivants, puis sur **◀/▶** pour modifier le paramètre. Sélections possibles :
 - **Picture Mode** (Mode Image) – **Standard**, **Dynamic** (Dynamique), **Soft** (Doux) ou **Personal** (Personnel).
 - **Contrast** (Contraste)
 - **Brightness** (Luminosité)
 - **Tint** (Teinte)
 - **Color** (Couleur)
 - **Sharpness** (Netteté)
 - **Color Mode** (Mode de couleur) – **Cool** (Froid), **Normal** ou **Warm** (Chaud). En mode PC, si Color Mode (Mode de couleur) est en surbrillance, appuyer sur **◀/▶** ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au sous-menu du Mode de couleur.
 - **Color Mode** (Mode de couleur) – **Normal**, **Warm** (Chaud) ou **Cool** (Froid). Quand le mode de couleur est réglé sur User (Utilisateur), les paramètres suivants sont disponibles :
 - **USER-R** – (paramètre des rouges)
 - **USER-G** – (paramètre des verts)
 - **USER-B** – (paramètre des bleus)

INSIGNIA™

Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA

- **Zoom Mode** (Mode zoom) – **Wide** (Panoramique), **Cinema** (Cinéma), **Normal** ou **Zoom** (En Mode PC seuls les paramètres « Wide » et Normal sont disponibles).
- **3DNR** (Rapport de parasites de numérisation) – Standard, Strong (Fort), Auto (Automatique), Off (Désactivé) ou Weak (Faible). Si le téléviseur est mis en service dans des zones où le signal est faible, la sélection de l'un des paramètres de réduction de parasites peut améliorer la réception.


- 4 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Réglage des paramètres audio

Pour ajuster les paramètres audio :

- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur **◀/▶** pour mettre en surbrillance l'icône **Audio** (Audio). Le menu *Audio* (Audio) s'affiche.

Mode PC

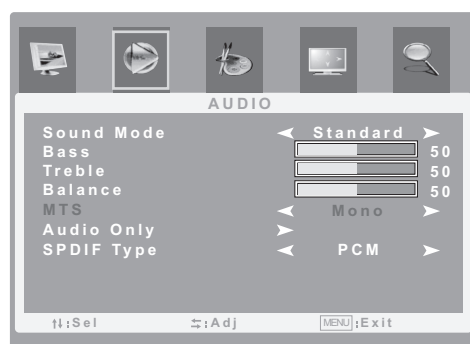

Mode TV



- 2 Appuyer sur **▲/▼** ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu *Audio* (Audio).
- 3 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner un des paramètres suivants, puis sur **◀/▶** pour changer le paramètre. Sélections possibles :
 - **Sound Mode** (Mode Son) – **Standard**, **Movie** (Film), **Music** (Musique), **Sports** ou **Personal** (Personnel).
 - **Bass** (Graves)
 - **Treble** (Aigus)
 - **Balance**
 - **MTS** – **Mono**, **Stereo** (Stéréo) ou **SAP** (MTS n'est disponible qu'en mode TV).

- **Audio Only** (Audio uniquement) – Quand **Audio Only** est en surbrillance, appuyer sur **◀/▶** ou sur **ENTER** (Entrée). L'image disparaît mais pas le son. Appuyer sur n'importe quelle touche pour rétablir l'image.
- **SPDIF Type** (Type SPDIF) – **PCM** ou **Raw** (Brut).

- 4 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Réglage des paramètres avancés

Pour ajuster les paramètres avancés :

- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur **◀/▶** pour mettre en surbrillance l'icône **ADVANCED** (Avancé). Le menu *ADVANCED* s'affiche.

Mode PC



Mode TV




- 2 Appuyer sur **▲/▼** ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu *ADVANCED* (Avancé).
- 3 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner un des paramètres suivants, puis sur **◀/▶** pour changer le paramètre. Sélections possibles :
 - **Sleep Timer** (Arrêt différé) – Pour sélectionner le délai souhaité avant l'arrêt différé.
 - **Closed Caption** (Sous-titres codés) – **Off** (Désactivés), **CC1**, **CC2**, **CC3**, **CC4**, **Text1**, **Text2**, **Text3** ou **Text4**.
 - **System Lock** (Verrouillage du système) – Pour plus d'informations, voir « Configuration du contrôle parental », à la page 47.
 - **Picture Enhance** (Amélioration de l'image) – **Off** (Désactivé) ou **On** (Activé).

- **Restore Default** (Rétablir les valeurs par défaut) – Sélectionner cette option, puis appuyer sur ◀/▶ ou sur **ENTER** (Entrée) pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil.
- 4 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Configuration du contrôle parental

Pour configurer les contrôles parentaux :


- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur ◀/▶ pour mettre en surbrillance l'icône **ADVANCED** (Avancé). Le menu **ADVANCED** s'affiche.

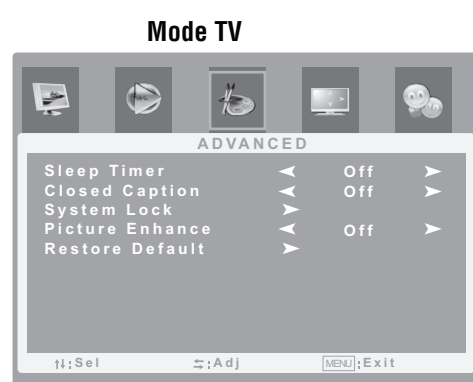

- 2 Appuyer sur ▲/▼ ou **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu **ADVANCED** (Avancé).
- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner **System Lock** (Verrouillage du système), puis sur ◀/▶ ou **ENTER**. La boîte de dialogue **Password** (Mot de passe) s'affiche.



- 4 Saisir le mot de passe avec les touches numériques de la télécommande (le mot de passe par défaut est **0000**). Le sous-menu **System Lock** s'affiche.

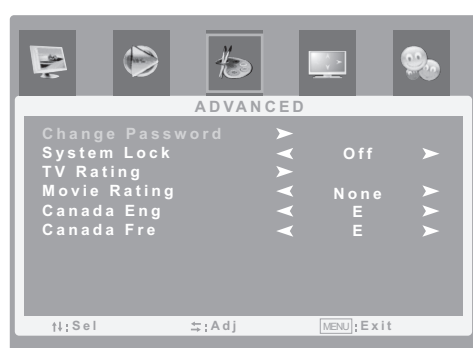


- 5 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner un des paramètres suivants, puis sur ◀/▶ pour changer le paramètre. Sélections possibles :
- **Change Password** (Modifier le mot de passe) – Pour plus d'informations, voir « Modification du mot de passe », à la page 47.

- **System Lock** (Verrouillage du système) – On (Activé) ou **Off [Désactivé]** (**TV Rating [classification TV]**, **Movie Rating [classification films]**, **Canada Eng [Canada anglophone]**, ou **Canada Fre [Canada francophone]** ne sont disponibles que lorsque **System Lock** est réglé sur **On**).
 - **TV Rating** (Classification TV) – Pour plus d'informations, voir « Configuration du niveau de contrôle parental - Classifications TV », à la page 48.
 - **Movie Rating** (Classification des films) – Pour plus d'informations, voir « Configuration des niveaux de contrôle parental pour la classification des films », à la page 49.
 - **Canada Eng** (Canada anglophone) – Pour plus d'informations, voir « Configuration du niveau de contrôle parental - Classifications du Canada anglophone », à la page 50.
 - **Canada Fre** (Canada francophone) – Pour plus d'informations, voir « Configuration du niveau de contrôle parental - Classifications du Canada francophone », à la page 50.
- 6 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Modification du mot de passe

Pour modifier le mot de passe :

- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur ◀/▶ pour mettre en surbrillance l'icône **ADVANCED** (Avancé). Le menu **ADVANCED** s'affiche.

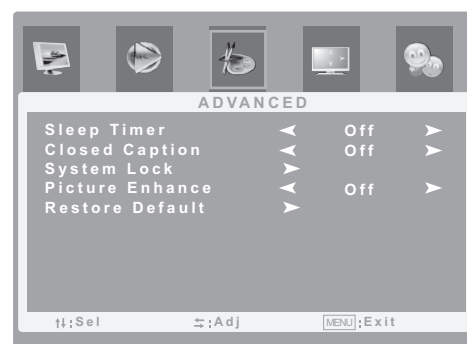


- 2 Appuyer sur ▲/▼ ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu **ADVANCED** (Avancé).
- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner **System Lock** (Verrouillage du système), puis sur ◀/▶ ou sur **ENTER**. La boîte de dialogue **Password** (Mot de passe) s'affiche.



INSIGNIA™

Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA

- 4 Saisir le mot de passe avec les touches numériques de la télécommande (le mot de passe par défaut est **0000**). Le sous-menu *System Lock* s'affiche.

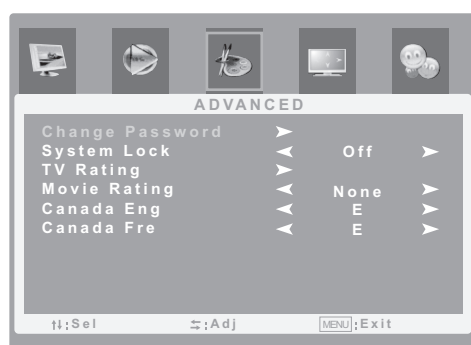

- 5 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **Change Password** (Modification du mot de passe), puis appuyer sur **◀/▶** ou sur **ENTER**. La boîte de dialogue *New Password* (Nouveau mot de passe) s'affiche.




- 6 Utiliser les touches numériques pour saisir le nouveau mot de passe. La boîte de dialogue *New Password* (Nouveau mot de passe) s'affiche de nouveau.
- 7 Utiliser les touches numériques pour saisir une nouvelle fois le nouveau mot de passe. Le mot de passe est changé.
- 8 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Configuration du niveau de contrôle parental - Classifications TV

Pour configurer les niveaux de contrôle parental du téléviseur :

- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur **◀/▶** pour mettre en surbrillance l'icône **ADVANCED** (Avancé). Le menu *ADVANCED* s'affiche.

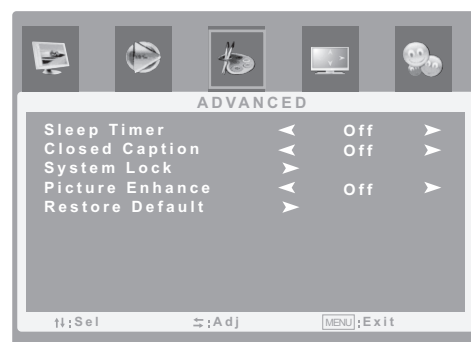


- 2 Appuyer sur **▲/▼** ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu *ADVANCED* (Avancé).


- 3 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **System Lock** (Verrouillage du système), puis sur **◀/▶** ou sur **ENTER**. La boîte de dialogue *Password* (Mot de passe) s'affiche.



- 4 Saisir le mot de passe avec les touches numériques de la télécommande (le mot de passe par défaut est **0000**). Le sous-menu *System Lock* s'affiche.

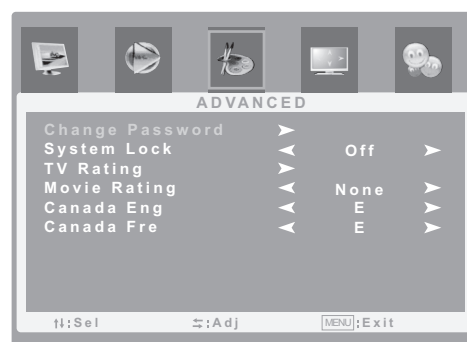

- 5 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **TV Rating** (Classification des émissions de TV), puis sur **◀/▶** ou sur **ENTER**. Le sous-menu *TV Rating* s'affiche.

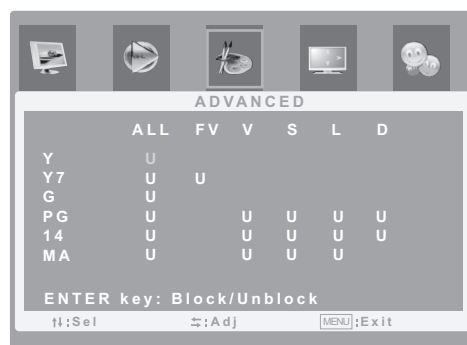

- 6 Appuyer sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner la classification TV souhaitée, puis sur **ENTER** (Entrée) pour interdire ou autoriser la classification. **B** signifie que la classification est interdite, **U** signifie que la classification est autorisée.

Les classifications TV sont les suivantes :

Classification	Description
0	Enfants de tous âges
Y7	Enfants de sept ans ou plus
G	Tous publics
PG	Contrôle parental suggéré
14	Mise en garde sérieuse des parents
MA	Adultes seulement

Certaines des classifications des directives parentales TV fondées sur une tranche d'âge spécifique ont aussi une classification en fonction du contenu.

Classification	Description
FV	Violence fictive
G	Vulgarités
S	Situations à caractère sexuel
V	Violence
D	Dialogues à caractère sexuel.

- 7 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.


Remarque

- Si **System Lock** (Verrouillage du système) n'est pas réglé sur **On** (Activé), les paramètres de configuration ne fonctionneront pas.
- Il est possible de voir des émissions interdites en saisissant le mot de passe. Cela a pour effet de désactiver temporairement le verrouillage parental. Pour réactiver le verrouillage parental, mettre le téléviseur hors tension. Quand le téléviseur est de nouveau mis sous tension, les paramètres du verrouillage parental sont réactivés.

Configuration des niveaux de contrôle parental pour la classification des films

Pour configurer les niveaux de contrôle parental de classification des films :


- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur **◀/▶** pour mettre en surbrillance l'icône **ADVANCED** (Avancé). Le menu **ADVANCED** s'affiche.

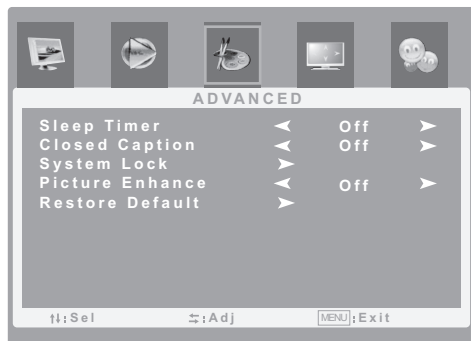

- 2 Appuyer sur **▲/▼** ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu **ADVANCED** (Avancé).
- 3 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **System Lock** (Verrouillage du système), puis sur **◀/▶** ou sur **ENTER**. La boîte de dialogue **Password** (Mot de passe) s'affiche.

Password - - - -

- 4 Saisir le mot de passe avec les touches numériques de la télécommande (le mot de passe par défaut est **0000**). Le sous-menu **System Lock** s'affiche.

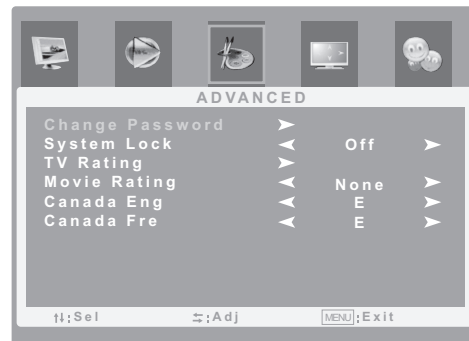

- 5 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **Movie Rating** (Classification des films), puis appuyer sur **◀/▶** pour sélectionner la classification à interdire.

Les classifications de films sont les suivantes :

Classification	Description
None (Aucun)	Non classifié
G	Tous publics
PG	Surveillance parentale suggérée. Certains aspects peuvent être totalement inappropriés pour des enfants.
PG13 (13 ans et plus)	Surveillance parentale fortement suggérée. Certains aspects peuvent être totalement inappropriés pour des enfants de moins de 13 ans.
D	Réservé aux adultes. Interdit aux mineurs de moins de 17 ans ou accompagnement par un adulte requis.
NC17 (17 ans et plus)	Déconseillé aux enfants de moins de 17 ans.
X	Pour adultes uniquement.

- 6 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Remarque


- Si **System Lock** (Verrouillage système) n'est pas réglé sur **On** (Activé), les paramètres de configuration ne fonctionneront pas.
- Il est possible de voir des émissions interdites en saisissant le mot de passe. Cela a pour effet de désactiver temporairement le verrouillage parental. Pour réactiver le verrouillage parental, mettre le téléviseur hors tension. Quand le téléviseur est de nouveau mis sous tension, les paramètres du verrouillage parental sont réactivés.



Configuration du niveau de contrôle parental - Classifications du Canada anglophone

Pour configurer les niveaux de contrôle parental des classifications du Canada anglophone :


- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur **◀/▶** pour mettre en surbrillance l'icône **ADVANCED** (Avancé). Le menu **ADVANCED** s'affiche.

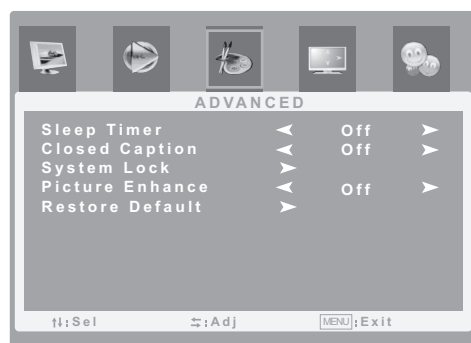

- 2 Appuyer sur **▲/▼** ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu **ADVANCED** (Avancé).
- 3 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **System Lock** (Verrouillage du système), puis sur **◀/▶** ou sur **ENTER**. La boîte de dialogue **Password** (Mot de passe) s'affiche.

Password - - - -

- 4 Saisir le mot de passe avec les touches numériques de la télécommande (le mot de passe par défaut est **0000**). Le sous-menu **System Lock** s'affiche.

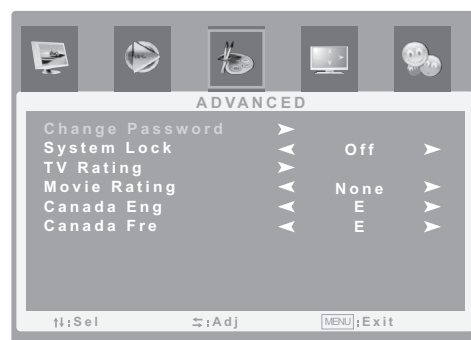

- 5 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **Canada Eng** (Canada anglophone), puis appuyer sur **◀/▶** pour sélectionner la classification à interdire.

Les classifications MPAA du Canada anglophones sont les suivantes :

Classification	Description
E	Non classifié
C	Enfants
C8+	Enfants de 8 ans et plus
G	Tous publics
PG	Contrôle parental suggéré
14+	Enfants de 14 ans et plus
18+	Programmation pour adultes

- 6 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.


Remarque

- Si **System Lock** (Verrouillage système) n'est pas réglé sur **On** (Activé), les paramètres de configuration ne fonctionneront pas.
- Il est possible de voir des émissions interdites en saisissant le mot de passe. Cela a pour effet de désactiver temporairement le verrouillage parental. Pour réactiver le verrouillage parental, mettre le téléviseur hors tension. Quand le téléviseur est de nouveau mis sous tension, les paramètres du verrouillage parental sont réactivés.

Configuration du niveau de contrôle parental - Classifications du Canada francophone

Pour configurer les niveaux de contrôle parental des classifications du Canada francophone :


- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur **◀/▶** pour mettre en surbrillance l'icône **ADVANCED** (Avancé). Le menu **ADVANCED** s'affiche.

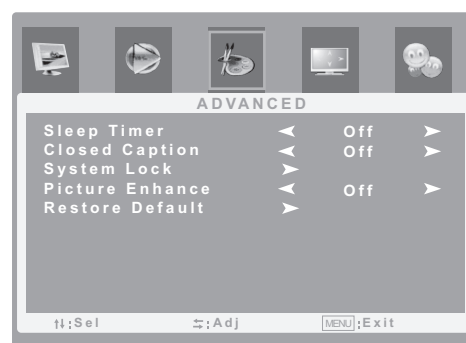

- 2 Appuyer sur **▲/▼** ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu **ADVANCED** (Avancé).
- 3 Appuyer sur **▲/▼** pour sélectionner **System Lock** (Verrouillage du système), puis sur **◀/▶** ou sur **ENTER**. La boîte de dialogue **Password** (Mot de passe) s'affiche.

Password - - - -

- 4 Saisir le mot de passe avec les touches numériques de la télécommande (le mot de passe par défaut est **0000**). Le sous-menu **System Lock** s'affiche.

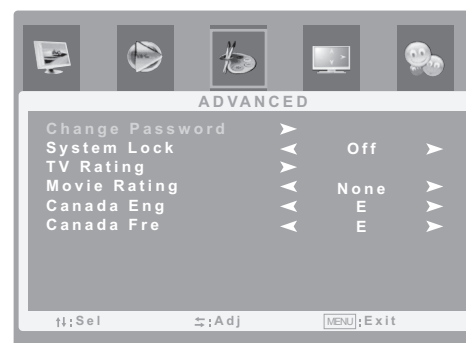

- 5 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner **Canada Fre** (Canada francophone), puis appuyer sur ◀/▶ pour sélectionner la classification à interdire.

Les classifications du Canada francophones sont les suivantes :

Classification	Description
E	Non classifié
G	Enfants
8ans+	Enfants de 8 ans et plus
13ans+	Enfants de 13 ans et plus
16ans+	Enfants de 16 ans et plus
18ans+	Programmation pour adultes

- 6 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Remarque


- Si **System Lock** (Verrouillage système) n'est pas réglé sur **On** (Activé), les paramètres de configuration ne fonctionneront pas.
- Il est possible de voir des émissions interdites en saisissant le mot de passe. Cela a pour effet de désactiver temporairement le verrouillage parental. Pour réactiver le verrouillage parental, mettre le téléviseur hors tension. Quand le téléviseur est de nouveau mis sous tension, les paramètres du verrouillage parental sont réactivés.

Réglage des paramètres OSD


Pour ajuster les paramètres OSD :

- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur ◀/▶ pour mettre en surbrillance l'icône **OSD** (Menus d'écran). Le menu **OSD** (Menus d'écran) s'affiche.

Mode PC

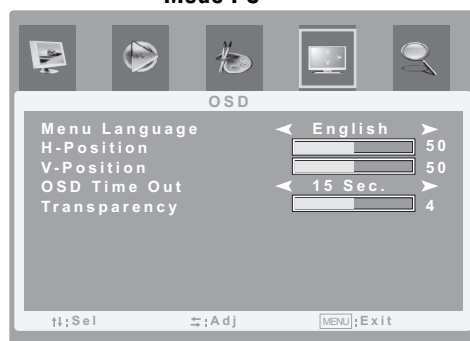

Mode TV

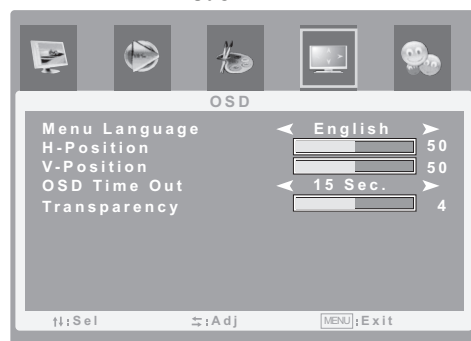

- 2 Appuyer sur ▲/▼ ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu **OSD**.

- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner un des paramètres suivants, puis sur ◀/▶ pour changer le paramètre. Sélections possibles :


- **Menu Language** (Langue du menu) – Permet de sélectionner la langue de l'affichage du menu d'écran. Les options sont **English** (anglais), **French** (français) et **Spanish** (espagnol).
- **H Position** – Permet de régler la position horizontale du menu OSD.
- **V-Position** – Permet de régler les paramètres de la position verticale du menu OSD.
- **OSD Time Out** (Durée d'affichage de l'OSD) – Règle la durée d'affichage du menu OSD.
- **Transparency** (Transparence) – Permet de régler la transparence du menu OSD.

- 4 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Réglage des paramètres du PC

Pour régler les paramètres du mode PC :

- 1 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) de la télécommande, puis sur ◀/▶ pour mettre en surbrillance l'icône **GEOMETRY** (Géométrie). Le menu **GEOMETRY** s'affiche.

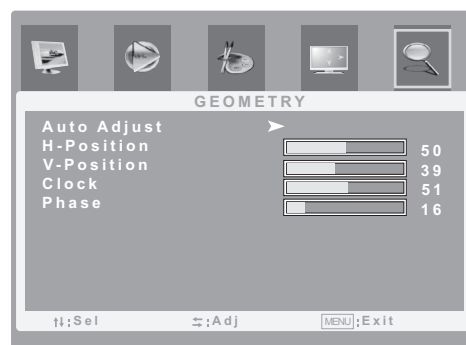

- 2 Appuyer sur ▲/▼ ou sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au menu **GEOMETRY** (Géométrie).

- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner un des paramètres suivants, puis sur ◀/▶ pour changer le paramètre. Sélections possibles :

- **Auto Adjust** (Réglage automatique) – Appuyer sur ◀/▶ ou sur **ENTER** pour activer le réglage automatique.
- **H-Position** (Position horizontale)
- **V-Position** (Position verticale)
- **Horloge**
- **Phase**

- 4 Appuyer sur **TV MENU** (Menu TV) une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Tableau du signal d'entrée du PC

Le tableau ci-après indique les résolutions d'écran suggérées.

Format	Résolution	Fréquence (Hz)
VGA	640 × 480	60
	720 × 400	70

INSIGNIA™

Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA

Format	Résolution	Fréquence (Hz)
SVGA	800 × 600	60
	800 × 600	72
XGA	1024 × 768	60
WXGA	1280 × 720	60
	1360 × 768	60


Si l'ordinateur utilise une résolution vidéo autre que celles indiquées ci-dessus, l'appareil affiche le message « Unsupported » (Non compatible). Si ce message s'affiche, régler l'affichage PC sur l'une des résolutions ci-dessus.

Modification de la résolution vidéo de l'ordinateur

L'exemple suivant montre les paramètres de Windows XP. Même avec un système d'exploitation Windows différent, les méthodes de configuration de base sont similaires. Pour modifier la résolution vidéo sur un ordinateur Macintosh, se reporter à la documentation du Macintosh.

Pour modifier la résolution vidéo de l'ordinateur :

- 1 Cliquer sur **Start** (Démarrer), **Control Panel** (Panneau de configuration), puis double-cliquer sur **Display** (Affichage). La boîte de dialogue *Display Properties* (Propriétés d'affichage) s'ouvre.

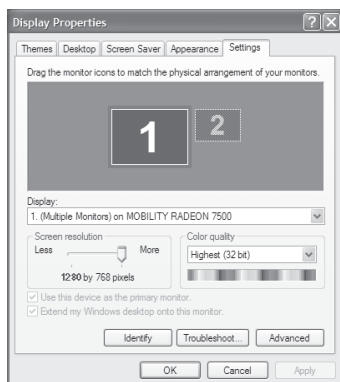

- 2 Cliquer sur l'onglet **Settings** (Paramètres).
- 3 Régler la résolution de l'écran sur une résolution compatible (la résolution idéale pour ce téléviseur est de **1360 × 768**).
- 4 Cliquer sur **OK**, puis sur **Yes** (Oui) pour enregistrer les modifications.

Utilisation du lecteur DVD

Lecture d'un DVD

Pour reproduire un DVD :

- 1 Appuyer sur **POWER** (Marche/Arrêt) pour mettre le téléviseur en marche.

- 2 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), puis sur **▲/▼** pour sélectionner **DVD**, puis sur **ENTER** (Entrée). Il est aussi possible d'appuyer sur **DVD** de la télécommande pour sélectionner le mode DVD. L'écran de démarrage du DVD s'affiche à l'écran.

Remarque

La lecture démarre automatiquement si un DVD est déjà inséré dans le lecteur.

- 3 Insérer un DVD dans le logement des disques, avec l'étiquette tournée vers l'avant. Le lecteur DVD identifie le DVD et affiche le menu d'introduction.
- 4 Appuyer sur **▲/▼** et **◀/▶** pour mettre en surbrillance un élément de menu, puis sur **ENTER**.
- 5 Pendant la lecture :
 - Appuyer sur **▶||** (Lecture/Pause) pour arrêter momentanément la lecture. Appuyer de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
 - Appuyer sur **◀◀** pour effectuer un retour rapide et sur **▶▶** pour effectuer une avance rapide.
 - Appuyer sur **◀◀** pour revenir au chapitre précédent ou sur **▶▶** pour passer au chapitre suivant.
 - La touche **▶** permet d'effectuer une lecture au ralenti (vers l'avant ou vers l'arrière).
 - Pour arrêter complètement la lecture d'un DVD, appuyer deux fois sur **■ STOP** (Arrêt).
- 6 Appuyer sur **▲** pour retirer le DVD.

Lecture d'un CD audio

Pour reproduire un CD audio :

- 1 Appuyer sur **POWER** (Marche/Arrêt) pour mettre le téléviseur en marche.
- 2 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), puis sur **▲/▼** pour sélectionner **DVD**, puis sur **ENTER** (Entrée). Il est aussi possible d'appuyer sur **DVD** de la télécommande pour sélectionner le mode DVD. L'écran de démarrage du DVD s'affiche à l'écran.

Remarque

La lecture démarre automatiquement si un CD est déjà inséré dans le lecteur.

- 3 Insérer un CD dans la fente d'insertion des disques, avec l'étiquette sur le dessus.
- 4 Appuyer sur **▶||** (Lecture/Pause). Les pistes sont lues par ordre numérique.
- 5 Appuyer sur **■ STOP** (Arrêt) pour arrêter la lecture ou sur **▶||** (Lecture/Pause) pour l'arrêter momentanément.
- 6 Appuyer sur **▲** pour retirer le CD.

Pour reproduire une piste particulière :

- Après l'insertion d'un CD, et quand l'appareil a terminé d'identifier le disque, appuyer sur les touches numériques pour saisir le numéro de la piste souhaitée, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

TRACK08/20 00:00

Lecture en boucle d'un DVD

Il est possible de répéter des chapitres, des titres ou la totalité d'un DVD.

Pour effectuer une lecture en boucle :

- Pendant la lecture du DVD, appuyer sur **REPEAT** (Répétition) pour sélectionner la partie à répéter. Sélections possibles :
 - CHAPTER** [Chapitre] (répète le chapitre en cours)
 - TITLE** [Titre] (répète le titre en cours)
 - ALL** [Tout] (répète tout le DVD)
- Pour arrêter la lecture en boucle, effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Appuyer sur **REPEAT** jusqu'à ce que **ALL** (Tout) disparaisse de l'écran.
 - Appuyer deux fois sur **■ STOP** (Arrêt).
 - Éjecter le DVD.

Lecture en boucle d'un CD

Il est possible de répéter des pistes ou la totalité d'un CD en effectuant une lecture en boucle.

Pour effectuer une lecture en boucle :

- Pendant la lecture du CD, appuyer sur **REPEAT** (Répétition) pour sélectionner les morceaux à répéter. Sélections possibles :
 - ALL** [Tout] (répète tout le CD)
 - TRACK** [Piste] (répète la piste en cours)
- Pour arrêter la lecture en boucle, effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Appuyer sur **REPEAT** jusqu'à ce que **ALL** (Tout) disparaisse de l'écran.
 - Appuyer deux fois sur **■ STOP** (Arrêt).
 - Éjecter le CD.

Utilisation du menu titre d'un DVD

Si un DVD comporte au moins deux titres et que le DVD a un menu de titres, il est possible d'utiliser ce menu pour sélectionner un titre à lire.

Pour utiliser le menu titre d'un DVD :

- Pendant la lecture du DVD, appuyer sur **DVD TITLE** (Titre DVD).
- Appuyer sur **▲/▼** ou sur **◀/▶** pour sélectionner un titre.
- Appuyer sur **ENTER** (Entrée). La lecture démarre avec le titre sélectionné.

Utilisation du menu d'un DVD

Si un DVD comporte un menu, il est possible d'utiliser ce menu pour sélectionner des paramètres tels que la langue des sous-titres ou la langue audio.

Pour utiliser un menu de DVD :

- Pendant la lecture du DVD, appuyer sur **DVD MENU** (Menu DVD).
- Appuyer sur **▲/▼** ou sur **◀/▶** pour sélectionner un paramètre, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

Si un autre écran s'ouvre, répéter les étapes 2 et 3 pour sélectionner un paramètre.

Recherche d'un titre ou d'un chapitre d'un DVD
Pour rechercher un titre ou un chapitre d'un DVD :

- Après l'insertion d'un DVD, appuyer sur **T.SEARCH** (Recherche par la durée). La boîte de dialogue suivante s'ouvre.

TITLE 03/04 CHAPTER --/09

- Appuyer sur **◀/▶** pour sélectionner un titre, puis appuyer sur la touche numérique correspondant au titre, puis sur **ENTER** (Entrée).

TITLE --/04 CHAPTER 00/00

- Répéter les étapes 2 et 3 pour sélectionner un numéro de chapitre.

Recherche d'un instant spécifié sur un DVD
Pour rechercher un instant spécifié sur un DVD :

- Après l'insertion d'un DVD, appuyer une ou plusieurs fois sur **T.SEARCH** jusqu'à ce qu'une des boîtes de dialogue suivantes s'ouvre.

TITLE 03/04 TIME --:--

CHAPTER 03/09 TIME --:--

- Utiliser les touches numériques pour saisir la durée à sauter sur le DVD, puis appuyer sur **ENTER**.

INSIGNIA™

Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA

Recherche d'une piste spécifique sur un CD

Pour rechercher une piste spécifique :

- 1 Après l'insertion d'un CD, appuyer une ou plusieurs fois sur **T.SEARCH** jusqu'à ce que la boîte de dialogue suivante s'ouvre.

TRACK	--:17	00:00
-------	-------	-------

- 2 Appuyer sur la touche numérique correspondant à la piste souhaitée, puis sur **ENTER**.

Recherche d'un instant spécifique sur la piste d'un CD

Pour rechercher un instant spécifié sur une piste d'un CD :

- 1 Après l'insertion d'un CD, appuyer une ou plusieurs fois sur **T.SEARCH** jusqu'à ce qu'une des boîtes de dialogue suivantes s'ouvre.

DISC GOTO	--:--
-----------	-------

TRACK GOTO	--:--
------------	-------

- 2 Utiliser les touches numériques pour saisir la durée à sauter sur la piste, puis appuyer sur **ENTER**.

Modification de la langue audio du DVD

Si un DVD est doté de plusieurs langues audio, il est possible de changer de langue.

Pour changer de langue audio :

- 1 Appuyer sur **AUDIO**. Le menu d'écran (OSD) affiche la langue audio en cours.

- 2 Si plusieurs langues audio sont disponibles, appuyer sur **AUDIO** pour parcourir les langues disponibles.

AUDIO 1/2:AC-3 5.1CH



AUDIO 2/2:AC-3 5.1CH

Remarque


Cette fonction n'est disponible que si le DVD a été créé avec plusieurs langues audio. Lors de la sélection d'une langue audio, le réglage de langue audio n'est valable que temporairement.

Conseil

Il est également possible de modifier la langue audio depuis le menu principal du lecteur DVD ou au moyen des réglages audio du DVD lui-même.

Activation ou désactivation des sous-titres du DVD

Pour activer et désactiver les sous-titres :

- 1 Avec le téléviseur en mode DVD, appuyer sur **SETUP** (Configuration). L'icône **General Setup** (Configuration générale)  est mis en surbrillance.



-- GENERAL SETUP PAGE --

TV DISPLAY	WIDE
CAPTIONS	OFF
SCREEN SAVER	ON
LAST MEMORY	ON

GOTO GENERAL SETUP PAGE

- 2 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). La page de configuration générale (*General Setup Page*) s'affiche.

-- GENERAL SETUP PAGE --

TV DISPLAY	WIDE	NORMAL/PS NORMAL/LB WIDE
CAPTIONS	OFF	ON OFF
SCREEN SAVER	ON	ON OFF
LAST MEMORY	ON	ON OFF

- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **CAPTIONS** (Sous-titres), puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **ON** (Activé) ou **OFF** (Désactivé), puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Appuyer une ou plusieurs fois sur ◀ pour revenir au menu précédent.
- 6 Pour quitter le menu, appuyer sur ◀ pour mettre en surbrillance l'icône **Exit** (Quitter), puis appuyer sur **ENTER**.

Sélection de la langue des sous-titres

Si un DVD a des sous-titres, il est possible de changer la langue de ces sous-titres.

Pour changer la langue des sous-titres pour le DVD en cours de lecture :

- 1 Appuyer une ou plusieurs fois sur **SUBTITLE** (Sous-titres) pour parcourir les langues de sous-titres disponibles.

SUBTITLE01/03:ENGLISH

- 2 Pour désactiver le sous-titrage, appuyer sur **SUBTITLE** jusqu'à l'affichage de **TURN OFF SUBTITLE** (Sous-titres désactivés).

Remarque


Le changement de langue de sous-titrage au moyen de cette méthode ne s'applique qu'au DVD en cours de lecture. Lors du retrait du DVD ou de la mise hors tension de l'appareil, la langue des sous-titres revient à celle définie dans le menu principal du lecteur DVD.

Conseil

Il est également possible de modifier la langue des sous-titres depuis le menu principal du lecteur DVD ou au moyen des réglages de sous-titrage du DVD lui-même.

Modification du mode d'affichage DVD

Pour modifier le mode d'affichage du téléviseur :

- 1 Avec le téléviseur en mode DVD, appuyer sur **SETUP** (Configuration). L'icône **General Setup** (Configuration générale)  est mis en surbrillance.



-- GENERAL SETUP PAGE --

TV DISPLAY WIDE
CAPTIONS OFF
SCREEN SAVER ON
LAST MEMORY ON

GOTO GENERAL SETUP PAGE

- 2 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). La page de configuration générale (*General Setup Page*) s'affiche.

-- GENERAL SETUP PAGE --

TV DISPLAY	WIDE	NORMAL/PS NORMAL/LB WIDE
CAPTIONS	OFF	ON OFF
SCREEN SAVER	ON	ON OFF
LAST MEMORY	ON	ON OFF

- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner **TV DISPLAY** (Affichage TV), puis sur **ENTER**.
- 4 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance le type d'affichage souhaité, puis appuyer sur **ENTER**.

• NORMAL/PS



L'écran affiche les images panoramiques, mais elles sont tronquées automatiquement sur les côtés.

• NORMAL/LB



L'écran permet l'affichage d'images panoramiques, avec une bande noire en haut et en bas de l'écran.

• PANORAMIQUE



Les images panoramiques remplissent la totalité de l'écran.

- 5 Appuyer une ou plusieurs fois sur ◀ pour revenir au menu précédent.
- 6 Pour quitter le menu, appuyer sur ◀ pour mettre en surbrillance l'icône **Exit** (Quitter), puis appuyer sur **ENTER**.


INSIGNIA™

Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA


Activation ou désactivation de l'économiseur d'écran.

Pour activer et désactiver l'économiseur d'écran :

- 1 Avec le téléviseur en mode DVD, appuyer sur **SETUP** (Configuration). L'icône **General Setup** (Configuration générale) est mis en surbrillance.

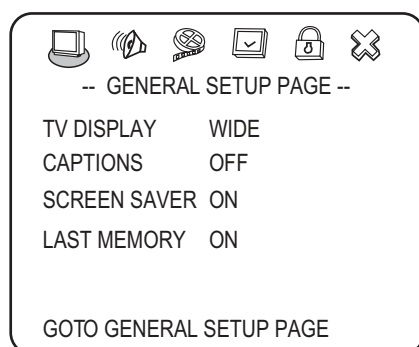

- 2 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). La page de configuration générale (*General Setup Page*) s'affiche.

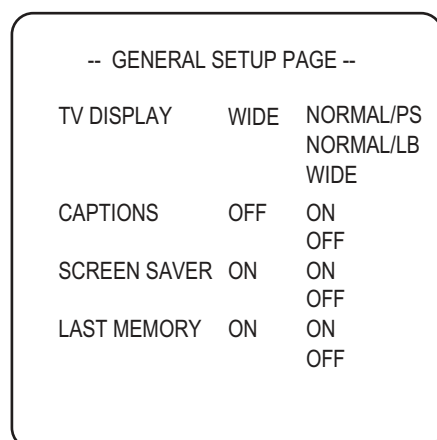


- 3 Appuyer sur **▲/▼** pour mettre en surbrillance **SCREEN SAVER** (Économiseur d'écran), puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Appuyer sur **▲/▼** pour mettre en surbrillance **ON** (Activé) ou **OFF** (Désactivé), puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Appuyer une ou plusieurs fois sur **◀** pour revenir au menu précédent.
- 6 Pour quitter le menu, appuyer sur **◀** pour mettre en surbrillance l'icône **Exit** (Quitter), puis appuyer sur **ENTER**.

Utilisation de la dernière position mémorisée du DVD


L'appareil peut mémoriser le point d'arrêt de la lecture d'un DVD quand l'appareil est mis hors tension. Quand l'appareil est mis sous tension et que la lecture du DVD est démarrée, celle-ci reprend au point d'arrêt au moment de l'arrêt de l'appareil.

Pour utiliser la dernière position mémorisée :

- 1 Avec le téléviseur en mode DVD, appuyer sur **SETUP** (Configuration). L'icône **General Setup** (Configuration générale) est mis en surbrillance.

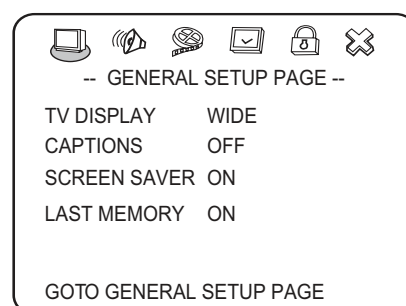

- 2 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). La page de configuration générale (*General Setup Page*) s'affiche.

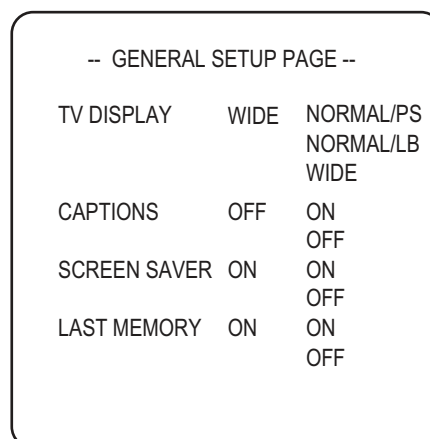



- 3 Appuyer sur **▲/▼** pour mettre en surbrillance **LAST MEMORY** (Dernière position mémorisée), puis appuyer sur **ENTER**.
- 4 Appuyer sur **▲/▼** pour mettre en surbrillance **ON** (Activé) ou **OFF** (Désactivé), puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Appuyer une ou plusieurs fois sur **◀** pour revenir au menu précédent.
- 6 Pour quitter le menu, appuyer sur **◀** pour mettre en surbrillance l'icône **Exit** (Quitter), puis appuyer sur **ENTER**.


Configuration de la sortie des haut-parleurs du lecteur DVD

Pour configurer la sortie des haut-parleurs :


- 1 Avec le téléviseur en mode DVD, appuyer sur **SETUP** (Configuration). Le menu de configuration (*Setup Menu*) s'affiche.

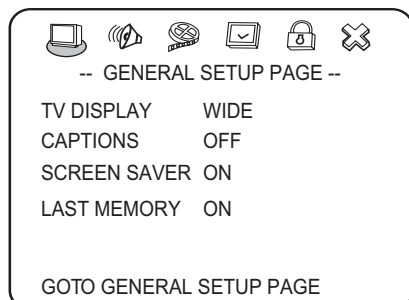

- 2 Appuyer sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône **Audio** , puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). La page de Configuration audio (*Audio Setup Page*) s'affiche.

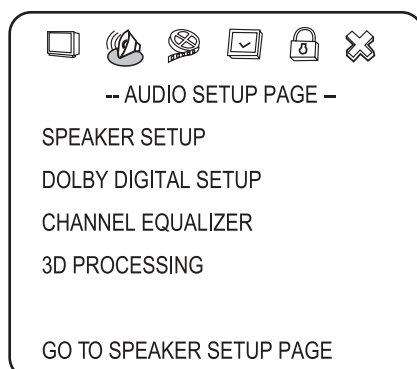

- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **Speaker Setup** (Configuration des haut-parleurs), puis appuyer sur **ENTER**. La page de configuration des haut-parleurs (*Speaker Setup Page*) s'affiche.

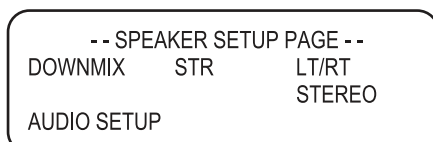


- 4 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **DOWNMIX** (Réduction du mixage), puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **LT/RT** (Gauche/Droit) ou **STEREO** (Stéréo), puis appuyer sur **ENTER**.
 - **LT/RT** (Gauche/Droit) – Sur un disque enregistré avec une piste sonore multicanal, le signal de sortie est intégré dans le canal gauche et le canal droit.
 - **STEREO** (Stéréo) – Sur un disque enregistré avec une piste sonore multicanal, le signal de sortie est intégré au son stéréo.
- 6 Appuyer une ou plusieurs fois sur ◀ pour revenir au menu précédent.

- 7 Pour quitter le menu, appuyer sur ◀ pour mettre en surbrillance l'icône **Exit** (Quitter), puis appuyer sur **ENTER**.


Configuration de la fonction Dolby Digital du lecteur DVD

Pour configurer Dolby Digital :


- 1 Avec le téléviseur en mode DVD, appuyer sur **SETUP** (Configuration). Le menu de configuration (*Setup Menu*) s'affiche.

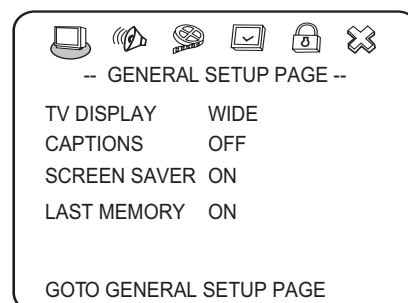

- 2 Appuyer sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône **Audio**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). La page de Configuration audio (*Audio Setup Page*) s'affiche.

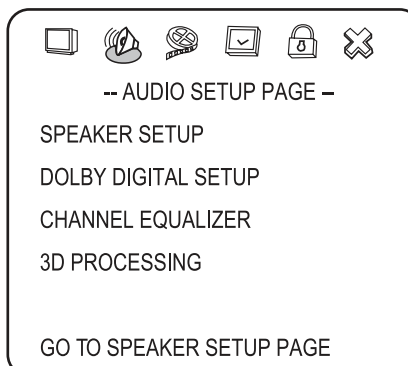

- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **DOLBY DIGITAL SETUP** (Configuration Dolby Digital), puis appuyer sur **ENTER**. La page de configuration de Dolby Digital (*Dolby Digital Setup Page*) s'affiche.

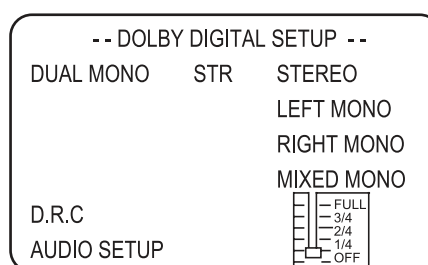

- 4 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **DUAL MONO** (Mono à deux canaux) ou **D.R.C** (Commande de portée dynamique), puis appuyer sur **ENTER**.
 - **DUAL MONO** (Mono à deux canaux) – Mode de sortie des signaux gauche et droit de la sortie audio sélectionnée. Si **MIXED MONO** (Mono mixte) est le paramètre choisi, seuls les DVD en mode 5.1 canaux fonctionnent.

INSIGNIA™

Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA


- **D.R.C** (Commande de portée dynamique)
 - Permet de régler le taux de compression linéaire pour obtenir des résultats de compression différents pour les signaux.
- 5 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **STEREO, LEFT MONO, RIGHT MONO, or MIXED MONO** (Stéréo, Mono gauche, Mono droit ou Mono mixte), puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur ▲/▼ pour changer le paramètre, puis sur **ENTER**.
- 7 Appuyer une ou plusieurs fois sur ◀ pour revenir au menu précédent.
- 8 Pour quitter le menu, appuyer sur ◀ pour mettre en surbrillance l'icône **Exit** (Quitter), puis appuyer sur **ENTER**.

Utilisation de l'égalisateur du lecteur DVD


Il est possible de sélectionner des modèles d'égalisation graphique prédéfinis fondés sur le type de musique retenu. Il est également possible d'ajuster les réglages de l'égalisateur.

Pour utiliser l'égalisateur :

- 1 Avec le téléviseur en mode DVD, appuyer sur **SETUP** (Configuration). Le menu de configuration (*Setup Menu*) s'affiche.

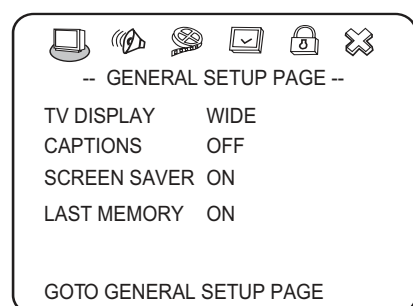

- 2 Appuyer sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône **Audio** (🔊), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). La page de Configuration audio (*Audio Setup Page*) s'affiche.

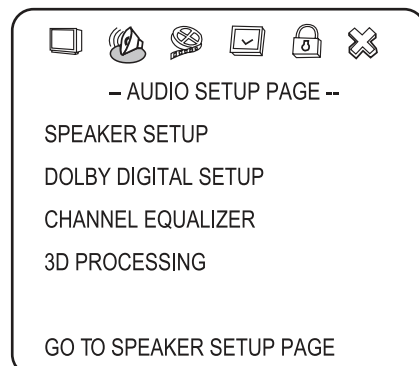

- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **CHANNEL EQUALIZER** (Égalisateur de canal), puis appuyer sur **ENTER**. La page Égalisateur de canal (*Channel Equalizer Page*) s'affiche.
- 4 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **EQ TYPE** (Type d'égalisateur), puis appuyer sur **ENTER**.

- 5 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'un des modèles d'égalisation prédéfinis ci-après, puis appuyer sur **ENTER** :

- **NONE (Aucune)**
- **ROCK**
- **POP**
- **LIVE (En direct)**
- **DANCE (Danse)**
- **TECHNO**
- **CLASSIC (Musique classique)**
- **SOFT (Doux)**


- 6 Appuyer une ou plusieurs fois sur ◀ pour revenir au menu précédent.

- 7 Pour quitter le menu, appuyer sur ◀ pour mettre en surbrillance l'icône **Exit** (Quitter), puis appuyer sur **ENTER**.


Configuration du son 3D du lecteur DVD

Pour configurer le son 3D :


- 1 Avec le téléviseur en mode DVD, appuyer sur **SETUP** (Configuration). Le menu de configuration (*Setup Menu*) s'affiche.

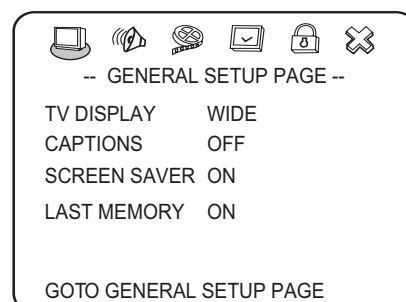

- 2 Appuyer sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône **Audio** (🔊), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). La page de Configuration audio (*Audio Setup Page*) s'affiche.

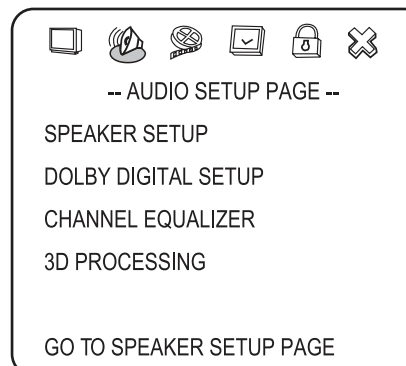

- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **3D PROCESSING** (Traitement 3D), puis appuyer sur **ENTER**. La page du Traitement 3D (*3D Processing Page*) s'affiche.

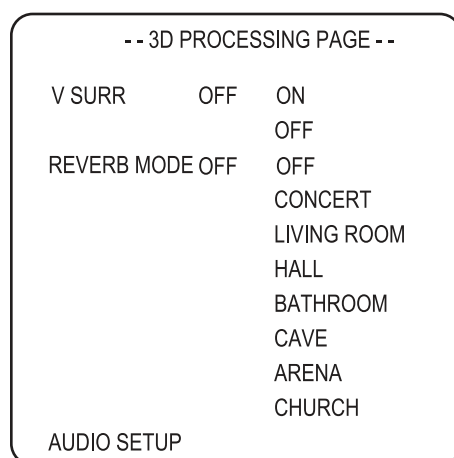



- 4 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'une des options suivantes, puis appuyer sur **ENTER** :
- **V SURR** (Ambiophonie virtuelle) – Active et désactive l'ambiophonie virtuelle.
 - **REVERB MODE** (Mode Réverbération) – Sélectionne un mode de réverbération.
- 5 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner le mode souhaité parmi les options, puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Appuyer une ou plusieurs fois sur ◀ pour revenir au menu précédent.
- 7 Pour quitter le menu, appuyer sur ◀ pour mettre en surbrillance l'icône **Exit** (Quitter), puis appuyer sur **ENTER**.


Réglage des options vidéo du DVD

Pour configurer les options vidéo :

- 1 Avec le téléviseur en mode DVD, appuyer sur **SETUP** (Configuration). Le menu de configuration (*Setup Menu*) s'affiche.

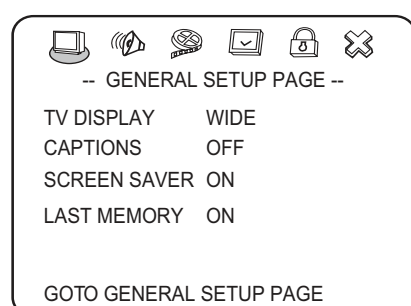

- 2 Appuyer sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône **Video** (Vidéo) , puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). La page de Configuration vidéo (*Video Setup Page*) s'affiche.

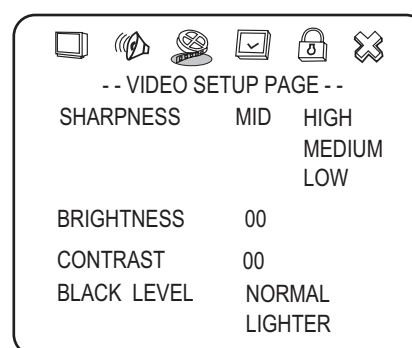

- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance un des paramètres suivants, puis appuyer sur **ENTER** pour le sélectionner :
- **SHARPNESS** (Netteté) – Règle le niveau de netteté. Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **HIGH** (Élevé), **MEDIUM** (Moyen) ou **LOW** (Faible), puis appuyer sur **ENTER** pour sélectionner.
 - **BRIGHTNESS** (Luminosité) – Permet de régler la luminosité de l'image. Appuyer sur ◀/▶ pour régler le niveau, puis appuyer sur **ENTER** pour confirmer.
 - **CONTRAST** (Contraste) – Permet de régler le niveau de contraste. Appuyer sur ◀/▶ pour régler le niveau, puis appuyer sur **ENTER** pour confirmer.
 - **BLACK LEVEL** (Niveau des noirs) – Permet de régler le niveau des noirs. Appuyer sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance **NORMAL** ou **LIGHTER** (Atténué), puis appuyer sur **ENTER** pour sélectionner.


- 4 Appuyer une ou plusieurs fois sur ◀ pour revenir au menu précédent.

- 5 Pour quitter le menu, appuyer sur ◀ pour mettre en surbrillance l'icône **Exit** (Quitter), puis appuyer sur **ENTER**.

Configuration du mot de passe du contrôle parental d'un DVD

Pour configurer ou modifier un mot de passe :

- 1 Avec le téléviseur en mode DVD, appuyer sur **SETUP** (Configuration). Le menu de configuration (*Setup Menu*) s'affiche.

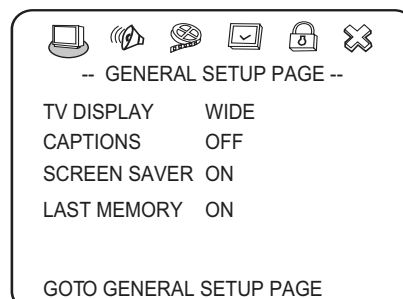

INSIGNIA™

Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA

- 2 Appuyer sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône **Password Setup** (Configuration du mot de passe) , puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). La page de configuration du mot de passe (*Password Setup Page*) s'affiche.

– PASSWORD SETUP PAGE –

PW MODE	OFF	ON
		OFF
PASSWORD	CHANGE	
PARENTAL	06	1 KID
		2 PG
		3 PG 13
		4 R
		5 NC-17
		6 ADULT







- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'une des options suivantes, puis appuyer sur **ENTER** :
- **PW MODE** (Mode mot de passe) – Sélectionner **ON** (Activé) pour activer la fonctionnalité du mot de passe. **PARENTAL** (Contrôle parental) est en grisé et ne peut pas être sélectionné. Sélectionner **OFF** (Désactivé) pour désactiver la fonctionnalité du mot de passe. **PARENTAL** peut être sélectionné.
 - **PASSWORD CHANGE** (Modification du mot de passe) – Permet de modifier le mot de passe. Le mot de passe préreglé en usine est **99999**.
 - **PARENTAL** (Contrôle parental) – Si la fonctionnalité du verrouillage parental est activée, cela permet d'autoriser ou d'interdire les classifications du DVD. Il n'est pas possible de lire des DVD dont la classification est supérieure au critère sélectionné.
- 4 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner la fonction souhaitée parmi les options, puis appuyer sur **ENTER**.
- 5 Appuyer une ou plusieurs fois sur ◀ pour revenir au menu précédent.
- 6 Pour quitter le menu, appuyer sur ◀ pour mettre en surbrillance l'icône **Exit** (Quitter), puis appuyer sur **ENTER**.

Modification des préférences pour les DVD

Les préférences peuvent seulement être modifiées lorsque le lecteur est en mode STOP (Arrêt) et que le mode **PW** (Mot de passe) est réglé sur **OFF** (Désactivé) à la page de configuration du mot de passe (*Password Setup page*).

Pour modifier les préférences :


- 1 Avec le téléviseur en mode DVD, appuyer sur **SETUP** (Configuration). Le menu de configuration (*Setup Menu*) s'affiche.

– GENERAL SETUP PAGE –

TV DISPLAY	WIDE
CAPTIONS	OFF
SCREEN SAVER	ON
LAST MEMORY	ON

GOTO GENERAL SETUP PAGE

- 2 Appuyer sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône **Preferences** (Préférences) , puis appuyer sur ▶ **ENTER** (Entrée). La page des préférences (*Preferences Page*) s'affiche.

– PREFERENCE PAGE –

AUDIO	ENG	ENGLISH
		FRENCH
		SPANISH
		CHINESE
		JAPANESE
SUBTITLE	OFF	ENGLISH
		FRENCH
		SPANISH
		CHINESE
		JAPANESE
		OFF
DISC MENU	ENG	ENGLISH
		FRENCH
		SPANISH
		CHINESE
		JAPANESE
DEFAULT	RESET	

- 3 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'une des options suivantes, puis appuyer sur **ENTER** :
- **AUDIO** – Changement de la langue audio du DVD. Si le DVD en cours de lecture contient la langue sélectionnée, cette langue sera utilisée pour l'audio. Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le DVD, la langue audio originale est utilisée.



INSIGNIA™

- **SUBTITLE** (Sous-titres) – Modifie la langue des sous-titres du DVD. Si la langue sélectionnée est disponible sur le DVD, les sous-titres sont affichés dans cette langue. Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le DVD, les sous-titres d'origine sont utilisés.
 - **DISC MENU** (Menu du disque) – Permet de sélectionner la langue du menu du disque. Si la langue sélectionnée est disponible sur le DVD, le menu du disque est affiché dans cette langue. Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le DVD, le menu du disque est affiché dans la langue d'origine.
 - **DEFAULT** (Par défaut) – Réinitialise le lecteur DVD à ses paramètres par défaut.
- 4 Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner la fonction souhaitée parmi les options, puis appuyer sur **ENTER**.
 - 5 Appuyer une ou plusieurs fois sur ◀ pour revenir au menu précédent.
 - 6 Pour quitter le menu, appuyer sur ◀ pour mettre en surbrillance l'icône **Exit** (Quitter), puis appuyer sur **ENTER**.

Entretien du téléviseur


Nettoyage du boîtier

Essuyer le panneau avant et les autres surfaces externes du téléviseur avec un chiffon doux humecté d'eau tiède. Ne jamais utiliser un solvant ou de l'alcool pour nettoyer le téléviseur. Ne pas pulvériser d'insecticides près de l'appareil. Ces produits chimiques peuvent endommager et décolorer les surfaces exposées.

Soins et manipulation des disques

Manipulation des disques

Ne pas toucher le côté lecture du disque. Saisir le disque par les bords afin de ne pas maculer la surface du disque d'empreintes digitales. Ne jamais coller du papier ou du ruban sur le disque.

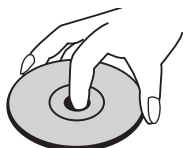


Rangement des disques

Après lecture, ranger le disque dans son boîtier. Ne pas exposer le disque à la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur et ne jamais le laisser dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

Des empreintes digitales et de la poussière sur un disque sont sources d'image médiocre et de son déformé. Nettoyer le disque avec un chiffon propre avant de l'utiliser. Essuyer le disque en partant du centre vers l'extérieur.

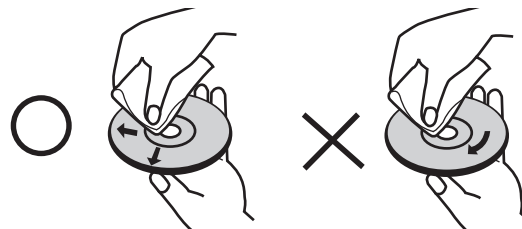

Ne pas utiliser des solvants puissants comme l'alcool, le benzène, les diluants, les nettoyeurs disponibles dans le commerce ou les vaporisateurs antistatiques destinés aux anciens disques en vinyle.


Remarque

Ne jamais utiliser cet appareil immédiatement après l'avoir transféré d'un lieu froid à un lieu tiède. Ne pas le faire fonctionner pendant deux ou trois heures. L'utilisation immédiate de l'appareil risque d'endommager les cassettes, les disques ou les composants internes.

Problèmes et solutions

TV

Problème	Solution
Absence d'image et de son	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier les connexions de tous les câbles.• Vérifier que le téléviseur est allumé.
L'image est correcte, mais pas de son	Vérifier les réglages du volume sonore et de la sourdine.
Le son est correct, mais pas de couleur	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier et ajuster le réglage de la couleur.• Vérifier les caractéristiques de couleur de l'émission; il est possible que ce soit un film en noir et blanc.
L'écran affiche plusieurs images superposées	Vérifier que l'antenne est installée correctement. Sinon, orienter l'antenne vers la station de télévision.
L'image est « neigeuse »	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier l'antenne et sa connexion. En cas de problèmes, y remédier. Si toutes les connexions sont bonnes, il est possible que l'antenne ou le câble soit défectueux.• Vérifier si la circulation automobile ou des enseignes au néon perturbent l'image.
Bandes traversant l'image	Veiller à éliminer toute interférence d'autres appareils électroniques, tels que postes de radio et téléviseurs, et éloigner de l'appareil tous les dispositifs magnétiques ou électroniques.
Son SAP ou stéréo défectueux	Une distance élevée par rapport à la station ou des interférences radio peuvent générer une mauvaise réception sonore. Si c'est le cas, passer en mode Mono.
La télécommande ne fonctionne pas.	Enlever les obstacles éventuels entre la télécommande et le lecteur. Pointer la télécommande en direction du capteur infrarouge de l'appareil. Installer des piles neuves.





INSIGNIA™

Ensemble lecteur DVD/TV ACL de 26 po Insignia NS-LTDVD26-09CA

Problème	Solution
« Non compatible » s'affiche à l'écran.	Vérifier la résolution et la fréquence de l'ordinateur, puis ajuster à la résolution optimale pour ce téléviseur : 1360 × 768 à 60 Hz.
Le message « No Sync » (Pas de synchronisation) s'affiche à l'écran	Vérifier que le câble est bien connecté à l'ordinateur et au téléviseur.
L'image n'est pas nette	Régler la commande de phase.
L'image n'est pas centrée	Régler l'image horizontale.
Présence de quelques points lumineux ou sombres sur l'image.	La présence de quelques points lumineux ou sombres sur un écran ACL n'est pas anormale. Cela n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur.

DVD

Problème	Solution
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que l'appareil ou l'amplificateur fonctionnent correctement.• Vérifier que l'amplificateur est réglé pour recevoir le signal de sortie du lecteur DVD.
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que le téléviseur fonctionne correctement.• Vérifier si le standard couleur est réglé correctement.
Mauvaise qualité du son	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que le mode de sortie audio est réglé correctement.• Vérifier que la connexion audio entre le téléviseur et l'amplificateur (le cas échéant) est bonne.
Impossible de lire le disque	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que le disque est inséré avec l'étiquette tournée vers l'avant.• Nettoyer le disque.• De l'humidité s'est condensée dans le lecteur. Retirer le disque et laisser le lecteur sous tension pendant environ une heure.
Le lecteur ne fonctionne pas normalement	Débrancher le cordon d'alimentation, puis le rebrancher.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Enlever les obstacles éventuels entre la télécommande et le lecteur.• Pointer la télécommande en direction du capteur infrarouge de l'appareil.• Installer des piles neuves.

Spécifications

Écran ACL	Panneau	Panneau ACL TFT panoramique de 26 po
	Résolution	1366 × 768
	Angle de vue	160°/150°
	Taux de contraste	800:1 (Typique)
	Luminosité (cd/m²)	400 (Typique)
Dimensions	Avec support	26,4 × 19,4 × 9,1 po (670 × 494 × 230 mm)
	Sans support	24,4 × 17,8 × 3,6 po (670 × 452 × 98 mm)
Poids		26,57 lb (12,05 kg)

TV	Standard TV	NTSC
	Système de syntonisation	Système de syntonisation électronique
	Gamme de fréquence	VHF/UHF
	Stéréo	BTSC
	Câblodistribution	125 canaux
Marche/Arrêt	Entrée	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
	Consommation (max.)	150 W
Son	Sortie	6 W × 2
Bornes	Entrée A/V	Vidéo, S-Vidéo, Audio G/D
	Composantes	Y, Pb (Cb), Pr (Cr)
	Entrée PC	Entrée RGB D-SUB à 15 broches
	HDMI	Compatible HDMI (connecteur de type A)
	Entrée antenne	Type F
Lecteur DVD	Standard de signal	NTSC
	Disques compatibles	DVD : 12 cm CD : 12 cm
Conditions de fonctionnement	Température	5 à 35 °C
	Humidité	20 % à 80 % HR
	Pression atmosphérique	86 à 106 kPa

Avis juridiques

Déclaration de Macrovision

Ce produit incorpore une technologie de protection de droits d'auteurs protégée par des revendications de procédé de certains brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle de Macrovision Corporation et d'autres propriétaires de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par la société Macrovision et doit se limiter à des fins de divertissement privé à moins d'une autorisation préalable et explicite de Macrovision Corporation. La rétro-ingénierie ou le démontage sont interdits.

Droits d'auteurs

© 2008 Insignia. Insignia et le logo Insignia sont des marques de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. Les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour l'assistance technique, appeler le (877) 467-4289.



Garantie limitée d'un an

Insignia Products (« Insignia ») garantit au premier acheteur de ce **NS-LTDVD26-09CA** neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Insignia et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Insignia est notifié pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Pour obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 25 po ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Insignia pour la réparation à domicile.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du produit aux États-Unis et au Canada.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes).

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;

- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Insignia pour la réparation du Produit;
- les produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289
www.insignia-products.com

INSIGNIA^{MC} est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC.
Insignia, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, E.-U.

INSIGNIA™

www.insignia-products.com (877) 467-4289

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

All rights reserved. INSIGNIA is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries.
All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de Best Buy Enterprise Services, Inc. Déposée dans certains pays.
Tous les autres produits ou noms de marques sont des marques de commerce qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

08-1156